

## 日本語学習機

取扱説明書  
E-A10

## 本機をご使用になる前に

## 辞書をひく

基本的な使いかたを知る

## 文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

## 辞書を活用する

より詳しくことばを調べる

## 学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

## お役立ち機能を使う

音声機能や計算機などを使う

## 収録辞典を使う

収録されている辞典を使う


## お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

# 日本語学習機を使ってみよう!

日本語学習機の操作はHOME画面から始めます。  
HOME画面でことばを調べたり、やりたいことを選びます。

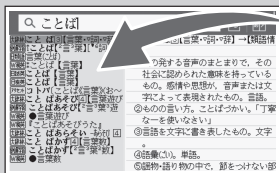

調べたいことばがある辞典の候補が表示されます。

調べたいことばを  
入力する → 24ページ

やりたいことを  
選ぶ → 1ページ

お気に入りの  
辞典を登録する  
→ 30ページ



キーや画面の「」(HOME) を押したり  
タッチするとHOME画面が表示されます。



## メニュー

→ 28ページ


日本語の学習に役立つ辞典や、英語などの辞典を選ぶ



## トレーニングジム

→ 64ページ

日本語レベルに応じた学習プランや日本語学習に役立つコンテンツを選ぶ

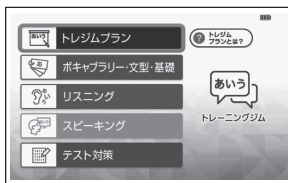

## 便利な検索

→ 67ページ

キーワードを元に検索する



## 機能

→ 84、129、131ページ


学習帳やカレンダー、計算機などの機能呼び出す



## 設定

→ 190ページ

画面の明るさや時刻などを設定する

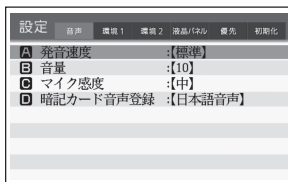

# 目次

日本語学習機を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	6
使用時の注意事項	10
本書の記載について	13

## 本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	14
付属品を確認する	14
電池について	14
初めてお使いになるときは	15
電源を入れる・切る	19
電源を入れる	19
電源を切る	19
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	20
各部の名前と働き	21
タッチペン使用上のご注意	22

## 辞典をひく

HOME画面でことばを調べてみよう	24
辞典を選んでことばを調べてみよう	26
辞典を選ぶ	28
メニュー画面から辞典を選ぶ	28
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	30
よく使うコンテンツをHOME画面に登録する	30
ことばを調べる	32
パターン1 最初の何文字かを入力する	33
パターン2 ことばをすべて入力する	34
パターン3 見出しをたどる	35
パターン4 複数の条件から絞り込む	37



画面の基本操作	39
使いかたの説明を見る	39
画面の見かた	39
画面の項目の選びかた	44
文字の大きさを変える	45
中国語漢字を拡大する	45
前後の見出し語に切り替える	46
表示言語を切り替える	46
画面をタッチして操作する	47

## 文字を入力する

キーボードで文字を入力する	53
ひらがな・カタカナを入力する	53
間違った文字を訂正する	54
アルファベットを入力する	54
中国語をピンイン入力する	55
数字を入力する	56
タッチペンで文字を手書き入力する	57
手書きのマスを表示させる	58
手書き入力をする	59
HOME画面で手書き入力する	61
日本語ソフトキーボード(50音入力)で文字を入力する	62
HOME画面の日本語ソフトキーボード(50音入力)で入力する	63

## 辞典を活用する

日本語教材で学習する	64
学習プランに沿って学習する	64
カテゴリーからコンテンツを選んで学習する	66
便利な検索を使う	67
例文を日本語で調べる	67
一度調べたことばを履歴から探す	68
スペルがあいまいな英単語を調べる	70
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	71
成句や例文を調べる	72
入力した単語の表示位置をそろえる	73
成句や例文の候補を絞り込む	74

意味の画面から別のことばを調べる	75
続けて他のことばを調べる	75
↳ が指すことばを調べる	75
別の辞典を選んで調べる	77
2つの画面を並べて調べる	80
画面内のことばの成句や解説などを見る	82

## 学習帳を使う

学習帳でできること	84
手書きで文字や図を書く	85
マーカーを引いて単語帳を作る	88
手書きでノートに書き込む	93
見出し語にメモ(付箋)を付ける	98
暗記カードを作る	102

## お役立ち機能を使う

音声を聞く	114
スピーチの練習をする	125
スピーチを録音する	125
保存したスピーチを再生する	127
計算機を使う	129
カレンダー / 時計を使う	131
写真データやプロジェクターを使う	135

## 収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	143
辞典の説明・使いかたを見る	144
収録辞典	145

## お役立ち情報を見る

困ったときは	176
こんなときには	176
こんな症状が起こったら	181
こんなメッセージが出たら	184

本機をリセットする	185
本機の電池を交換する	186
外部から電源を取る(USB給電)	188
設定を変更する	190
設定項目	190
設定の変更のしかた	193
ユーザー名機能について	196
キー・アイコンの名前と働き	198
日本語仮名ローマ字入力表	201
用語対訳表(日本語・タイ語・ベトナム語)	203
仕様	208

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



## 警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



## 注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

### 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



## 警告

### 電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。



### USBケーブルについて




USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

- 指定のUSBケーブル(CB-10USB)を使用する
  - 指定以外のUSBケーブルを使用すると正常に動作しない場合があります。
- ⊘
- 重いものを乗せない、USBケーブルを束ねたまま使わない
- 加熱しない、加工しない、傷つけない
- 無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない



 **警告****置き場所・使用場所について**

-  次のような場所に置かない、使わない。  
火災・感電の原因となります。
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
  - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所
-  ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。  
落下・転倒時には、けがの原因となります。


**異常(煙・臭い・発熱など)について**

-  発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。  
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。
  1. 電源を切る
  2. USBケーブルを外す
  3. ご購入元に連絡する

**表示画面について**

-  液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。  
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
-  液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。  
皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。  
口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。  
目に入ったたり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

**分解・改造しない**

-  本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理はご購入元に連絡する。  
感電・やけど・けがの原因となります。



## 警告

### 市販のメモリーカードの取り扱いについて



市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。  
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### 他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。



## 注意

### イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、ぶらさげない。  
落下によるけがの原因となることがあります。



### 音量について




イヤホンを使うときは音量に注意する。  
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

 **注意****電池について**




破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  • 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない
-  • 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する


-  **電池が液漏れしたまま使用しない。**  
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて、ご購入元に連絡してください。

**USBケーブルについて**

USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  • ケーブル（特に電源プラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない
- 一度曲がってしまったUSBプラグは使わない
-  • USBプラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む
-  • コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する

**コネクタ部への接続**

-  **イヤホン端子やコネクタ部には、指定品以外は接続しない。**  
火災・感電の原因となることがあります。

# 使用時の注意事項

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。**
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- **磁気カードに近づけないでください。**

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。
- **大切なデータは控えをとってください。**

本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。
- **製品、包装材などは小さなお子様の手の届かない所に保管してください。**



### 液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される字体はGB18030-2000の中国語漢字に準拠したフォントを使用しています。
- 本機の画面に表示される文字フォントが、新聞や書籍などで使われる印刷文字フォントと異なる場合があります。
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

## 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード(コンテンツ)の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。






- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → **144**ページ)。

## 収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。  
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。  
それぞれのコンテンツにおける誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 書籍版CDに基づいて収録した音声は、CDの内容・構成・速度と異なる場合があります。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。
- 一部のコンテンツの書籍版は、現在刊行／市販されておられません。

# 本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 、 → 、  
 → ハードアイコン【ノート】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→ 45ページ)。

## 登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- この製品はNECによってlicencedされたFontAvenueフォントを含んでいます。FontAvenueはNECの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




# 付属品を確認しましょう

## 付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- タッチペン (本体側面に収納されています)  
→ 22ページ)

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

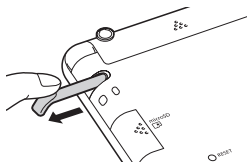

## 電池について

- 本機はアルカリ乾電池に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ 208ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「言語設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ 186ページ)。


# 初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

本機をご使用になる前に


## 1 電池ブタを取り外す

- 2箇所 の 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

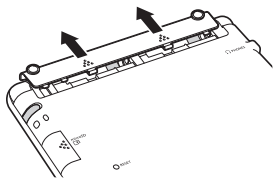


## 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように(-) 極側を電池ボックスにセットします。

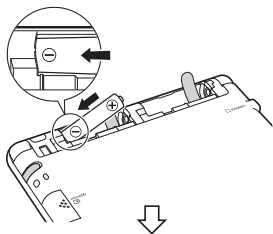


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+ ) 極側を電池ボックスに押し込みます。

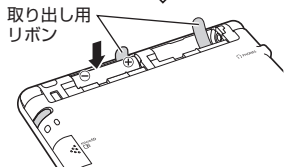

### 正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(+ -)が間違っていない

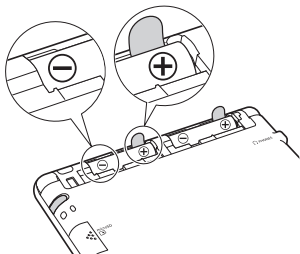


- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

### 3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

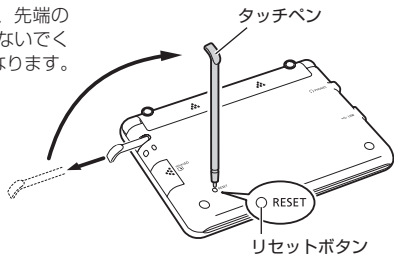


### 4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

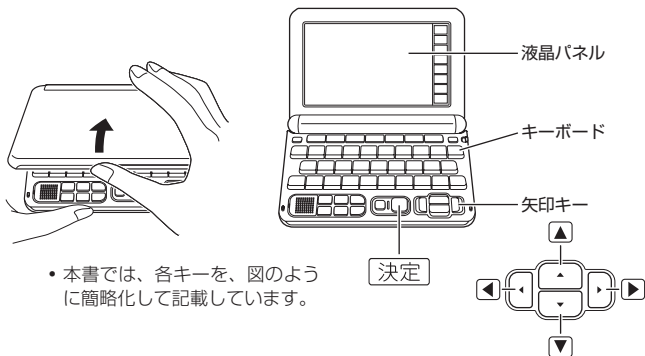

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

「言語設定」画面が表示されます。

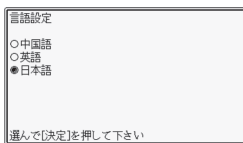

## 5 言語を設定する

- ▲▼ を押して画面タイトルやメッセージなどで使用したい言語の横に●を移動させます。
- 本書は「日本語」設定状態として説明しています。

## 6 決定を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。



## 7 日付・時刻を設定する

- ▲▼◀▶ を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。



## 例) 2017年9月20日 16:30に設定する

- ① 「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【7】とタッチして、「2017」(年)と入力します。
  - 設定範囲は、2001年～2099年です。



- ② ▶ を押して月の数字を選びます。
  - または「月」の左にある数字をタッチします。
- ③ 【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
  - 【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
  - 12時間制の時刻を設定するときには、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
  - 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
  - 【中止】をタッチすると、設定を変更せずにHOME画面になります。

**8** 決定を押す

- または時刻設定の画面で【保存】をタッチします。
- HOME画面が表示されます。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ **22**ページ)。



- 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ **131**ページ)をご覧ください、設定し直してください。
- 液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます(→ **190**ページ)。
- HOME画面の下部に、お気に入りの辞典を登録して、辞典を選ぶことができます(→ **30**ページ)。
- 本機は、HOME画面やメニュー画面、電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ **196**ページ)。




# 電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。


## 電源を入れる


本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(APO設定(オートパワーオフ設定) → **190**ページ)。

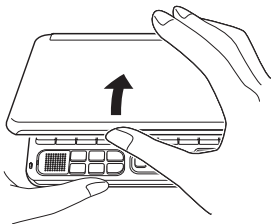

本機をご使用になる前に


- 電源が切れているときに  (電源) を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー (→ **28**ページ) を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。
- USB給電 (→ **188**ページ) を行うと、自動的に電源が入ります。

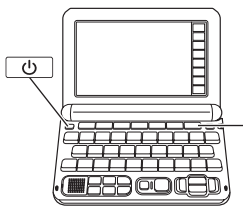

辞典／モードキー

## 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。

# 画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。


約30秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができません(→ **195**ページ)。
- 音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

## 電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。


HOMEやメニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

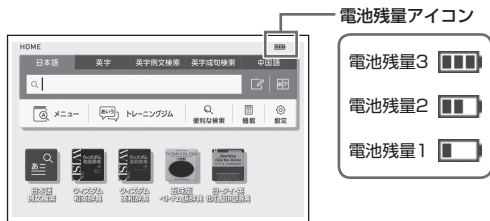

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- 音声を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→ **188**ページ)をお勧めします。

# 各部の名前と働き


- キー・アイコンの名前と働き → 198ページ

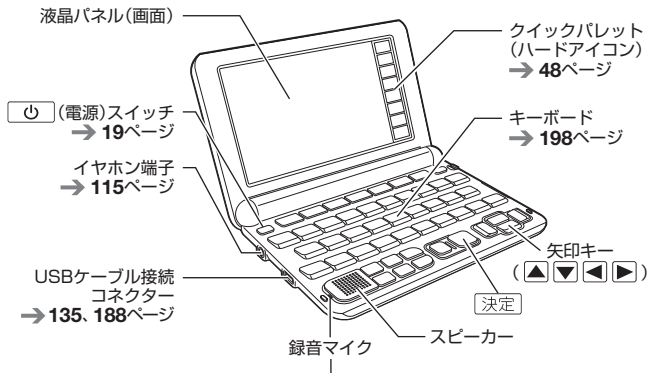

## 録音マイクのご使用について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意请您ご使用ください。

- 「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
  - 発音し終わったら、すみやかに **決定** を押して、録音を終了してください。
- 120ページ

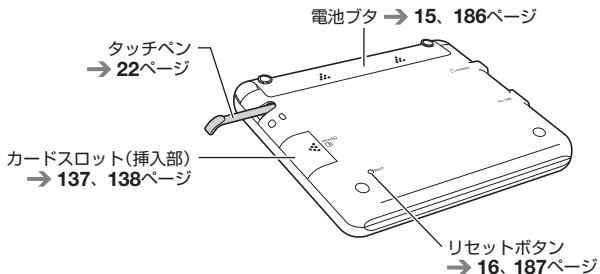

## タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。


- 画面をタッチして操作する → 49ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 57ページ

### タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から取り出す

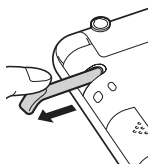

本体を開いた状態から取り出す

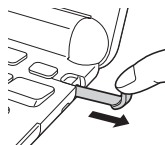


### タッチペンをしまう




タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。




- タッチペンをなくさないように注意してください。

## タッチや文字入力するときのポイント


- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押ししたり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください(→ 194ページ)。

液晶パネル(画面)

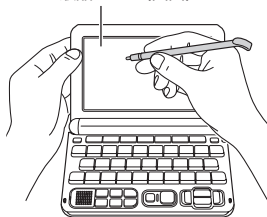


本機をご使用になる前に

例) 反応しない

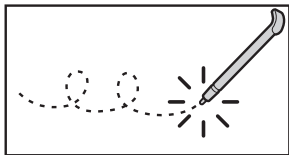


手書き文字がずれる

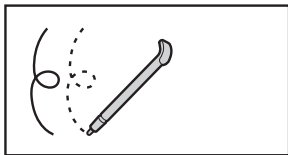

# HOME画面でことばを調べてみよう

HOME画面では、使う辞典を気にせずに、複数の辞典からことばを調べることができます(複数辞書検索)。ここでは、「いちごいちえ(一期一会)」を調べてみましょう。

## ≫ 使用キー

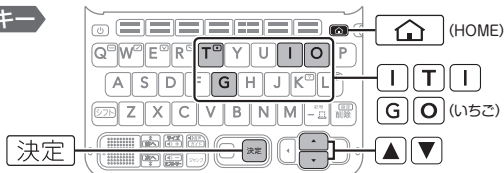

## 1 HOME (HOME)を押す


HOME画面が表示されます。「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「日本語」をタッチします。検索語入力欄にカーソル(I)が表示され、入力状態になります。



## 2 I と押す


「い」と表示されます。ことばが収録されている辞典を示します。

「い」から始まることばが表示されます。選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

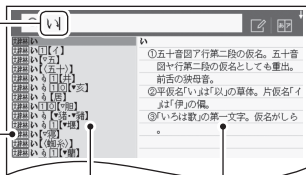


## 3 T I G O と押す

「いちご」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

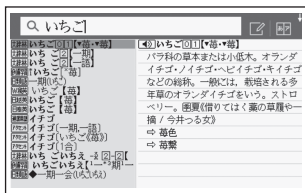


## 4 ▼ ▲ を押す

「**大辞林** いちごいちえ」を選びます。

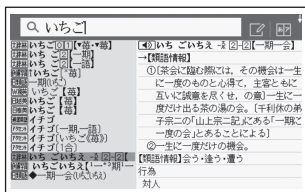

## 5 決定 を押す

『スーパー大辞林3.0』の「いちごいちえ【一期一会】」の説明が表示されます。

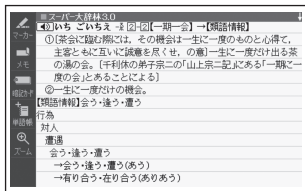

## HOME画面でできる、いろいろな調べかた

HOME画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。

## ① アルファベットで調べる

## ② 成句や例文を調べる


→ 72ページ

## ③ 中国語で調べる

中国語でことばを調べることができます。

## ④ 手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる

→ 61、63ページ

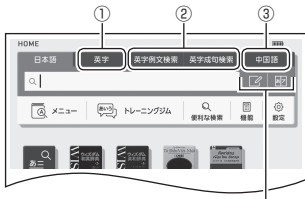


④ 調べたいことばの種類により、アイコンが変わったり、表示されることがあります。

# 辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、日本語辞典で「健康」の意味を調べてみましょう。

## ≫ 使用キー

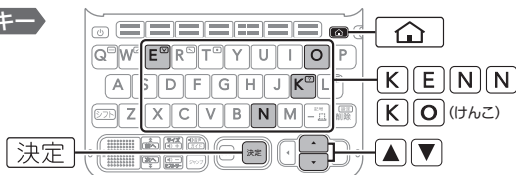

### 1 を押す

HOME画面が表示されます。



### 2 「メニュー」をタッチする


「スーパー大辞林3.0」が選ばれています。選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。

「スーパー大辞林3.0」が表示されない場合は、画面上部の「日本語辞書」をタッチします。



### 3 「例解学習国語辞典(第十版)」をタッチする


『例解学習国語辞典(第十版)』の最初の画面が表示されます。

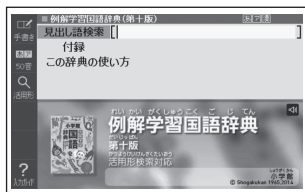



4 **K E** と押す

「け」と表示されます。

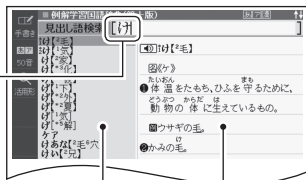


「け」から始まることばが表示されます。


選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5 **N N K O** と押す


「けんこう【健康】」が表示されます。

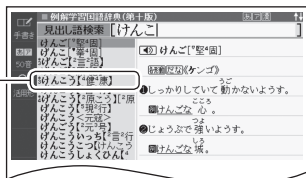6 **▼ ▲** を押す

「けんこう【健康】」を選びます。

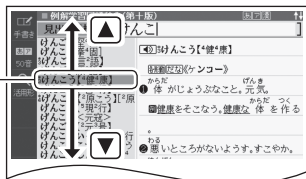7 **決定** を押す

これで「けんこう【健康】」の意味が表示されました。

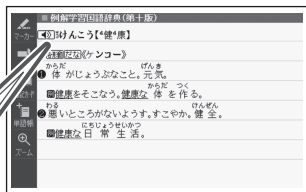


# 辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- メニュー画面から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ → 30ページ
- 画面をタッチして選ぶ → 49ページ
- HOME画面に辞典を登録して選ぶ → 30ページ

使う辞典に迷ったら、HOME画面で複数の辞典からことばを調べることができます(→ 24ページ)。

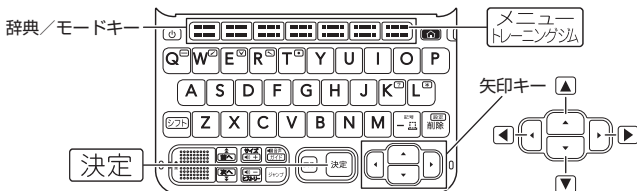


## メニュー画面から辞典を選ぶ

### 1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

### 2 メニュー／トレーニングシステム を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー／トレーニングシステム を押します。
- HOME画面で「メニュー」を選んで同じです。

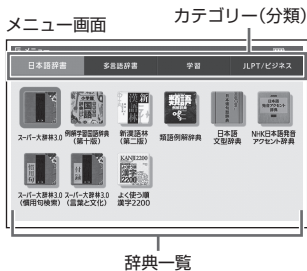

### 3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ



▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動



◀▶でカテゴリーを切り替える

### 4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動




▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。

### 5 決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- **メニュー**を押して、別の辞典を探すことができます。

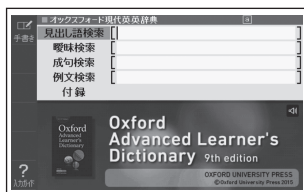


## 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。


- 例)  1つ目の辞典  
2つ目の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- **シフト** を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

### 1つ目の辞典

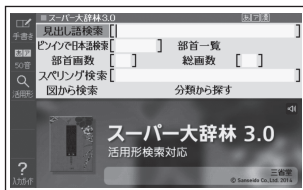

### 2つ目の辞典

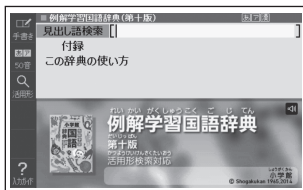

- **ファンクションキー** は、2つ目として複数の辞典の選択画面が表示されます。使用する辞典をタッチすると、辞典の最初の画面が表示されます。

## よく使うコンテンツをHOME画面に登録する

よく使う辞典などをHOME画面に登録することができます。目的の辞典を、素早く選べるようになります。

- 登録できる辞典などのコンテンツは次のとおりです。
  - 「メニュー」「トレーニング」「便利な検索」「機能」内の各コンテンツ
  - ライブラリーに登録された写真データ → **136、139**ページ



「新漢語林(第二版)」に登録したHOME画面

- コンテンツは、6つ(お買い上げ時に登録されているもの含む)まで登録できます。
- コンテンツは、登録順に左から表示されます。順番を変える場合は、解除してから登録し直してください。

## 例) 『新漢語林(第二版)』を登録する

## 1 メニュー画面を表示させ、「新漢語林(第二版)」を選ぶ

- メニュー画面から辞典を選ぶ → 28ページ
- 矢印キーを使って、登録したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。

## 2 シフト を押し、離してから 決定 を押す

- コンテンツを約1秒間タッチしても登録できます。
- HOME画面下部の登録したコンテンツをタッチすると、コンテンツの最初の画面が表示されます。


## 登録を解除する

## 1 HOME画面を表示させ、解除したい辞典などを選ぶ

- 矢印キーを使って、解除したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。

2 設定  
削除 を押した後、解除方法を選び 決定 を押す

- 選択した辞典だけ解除するとき  
は、「選択中の登録を解除(1件)」  
を選びます。
- 「全ての登録を解除」を選ぶと、  
登録している辞典がすべて解除  
されます。

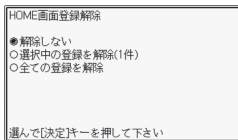


- HOME画面で、コンテンツを約1秒間タッチしても解除できます。

# ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

日本語辞典の場合

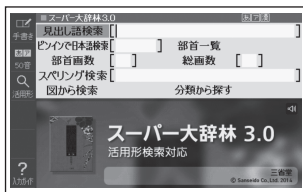

日本語漢字辞典の場合

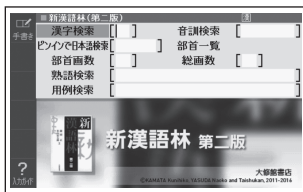

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：最初の何文字かを入力する → **33**ページ
- パターン2：ことばをすべて入力する → **34**ページ
- パターン3：見出しをたどる → **35**ページ
- パターン4：複数の条件から絞り込む → **37**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ **143**ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、ピンインの入力が必要な時には「ピンイン入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→ **176**ページ)を参照してください。

## パターン1 最初の何文字かを入力する


ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例) 「美しい」(うつくしい)ということばの意味を調べる(スーパー大辞林 3.0)

- ・「スーパー大辞林3.0」は、メニュー画面の「日本語辞書」の中にあります。


1 ▲▼ で「見出し語検索」を選ぶ

画面の検索項目をタッチしても選ぶことができます。

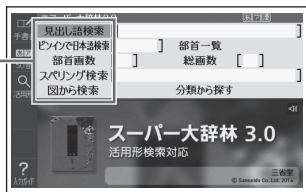


2 「う」と入力する

- ・「う」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードで文字を入力する  
→ 53ページ
- ・タッチペンで文字を入力する  
→ 57ページ

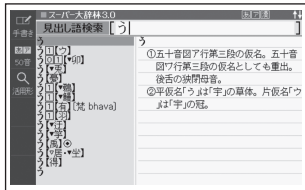


3 「つく」と入力する

「うつく」と入力したところで、一覧に「うつくしい【美しい】」が現れます。

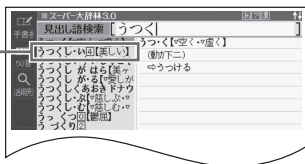

4 ▲▼ で「うつくしい【美しい】」を選び、「決定」を押す

- ・意味が表示されます。

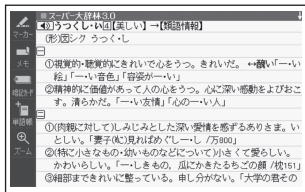辞典を  
ひく

ことばを調べる


## パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから「決定」を押して、検索する方法です。

例) 「approval」という語を使った例文を調べる(ウィズダム英和辞典)

- ・「ウィズダム英和辞典」は、メニュー画面の「多言語辞書」の中にあります。

### 1 ▲▼で「例文検索」を選ぶ

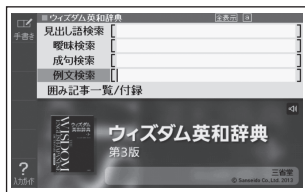

### 2 「approval」と入力する

- ・キーボードで文字を入力する → 53ページ
- ・タッチペンで文字を入力する → 57ページ

### 3 「決定」を押す


- ・あてはまる例文の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きます。

### 4 ▲▼で調べたい例文を選び、「決定」を押す

- ・例文が表示されます。

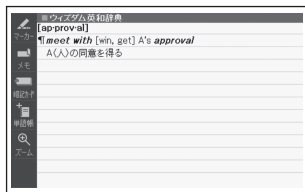



## パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていきただけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例) 「ウサギ」の数え方を調べる(例解学習国語辞典(第十版))。


- 『例解学習国語辞典(第十版)』は、メニュー画面の「日本語辞書」の中にあります。

- 1 ▲▼ で「付録」を選び、  
決定 を押す

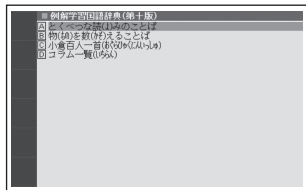

- 2 ▲▼ で見出しを選び、  
決定 を押す

- ここでは、「[B]物(もの)を数(かぞ)えることば」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

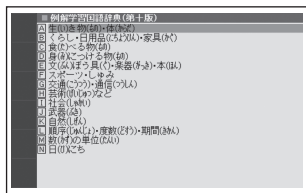


- 3 引き続き、▲▼ で見出しを選び、決定 を押す

- ここでは、「[A]生(い)いき物(もの)・体(からだ)」を選んでいきます。

- 4 ▲▼ で「[C]ウサギ」を選び、決定 を押す

- 説明が表示されます。

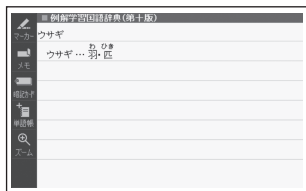

## タイ語の最初の文字から選ぶ

タイ語のソフトキーボードを画面に表示して、最初の文字から検索することができます。

### 例) 「愛情」ということばの意味を調べる(ポータブル日・タイ・英辞典)

- 『ポータブル日・タイ・英辞典』は、メニュー画面の「多言語辞書」の中にあります。


#### 1 ▲▼で「タイ語から選んで検索」を選び、決定を押す

- タイ語のソフトキーボードが表示されます。



#### 2 調べたいことばの最初の文字をタッチする

- タッチした文字から始まることばの先頭部分の一覧が表示されます。

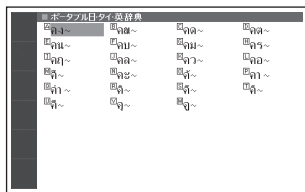

#### 3 調べたいことばの説明画面が表示されるまで見出しを選択・決定する。

- 選択項目の前にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。
- また[Shift]がアルファベットの横に付いている場合は、[シフト]を押し、離してからアルファベットのキーを押します。


## パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

### 例) 「志」について調べる(新漢語林(第二版))


- ・『新漢語林(第二版)』は、メニュー画面の「日本語辞書」の中にあります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

#### 1 ▲▼◀▶で「部首画数」を選ぶ

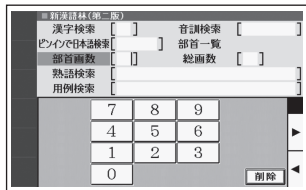

#### 2 「部首画数」の欄に「心」の画数である「4」を入力する

- ・数字キーをタッチして入力します。→ 56ページ

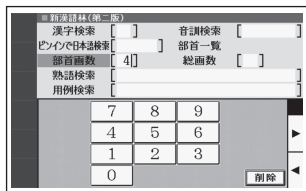

#### 3 決定を押す

- ・条件を満たす部首が一覧で表示されます。




辞書を  
調べ  
たい  
は  
調  
べ  
る

## 4 ▲▼◀▶で「心」を選び、


決定を押す

- または、**A**を押します。(部首の頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。)
- また、**Ⓜ**がアルファベットの横に付いている場合は、**シフト**を押し、離してからアルファベットのキーを押します。
- 「部首画数」に選んだ部首である「心」が表示され、「総画数」が選ばれます。

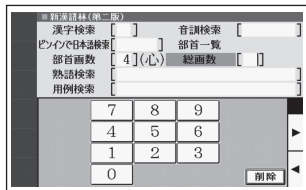

## 5 「志」の総画数である「7」を入力し、決定を押す


- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

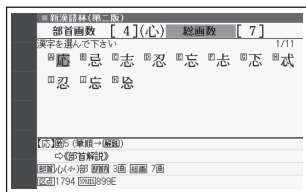

## 6 ▲▼◀▶で「志」を選び、

決定を押す

- 説明が表示されます。

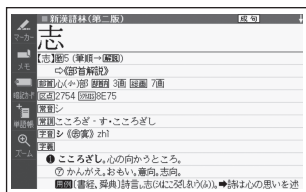

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることができます。
- 部首画数、総画数、部首一覧だけを利用して漢字の検索はできます。
- 「部首一覧」で検索したときは、部首一覧画面が表示されます。**▲▼◀▶**で部首を選び、**決定**を押してください。
- 入力できる文字数は使用している辞書により異なります。→ **144**ページ
- 漢字の部首は、その漢字の成立過程などによりどの部首に分類するか学説が異なることがあります。また、検索を考慮して形態から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、異なる場合があります。

# 画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


## 使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
(→ 47ページ)

入力できる文字の種類  
(→ 57ページ)

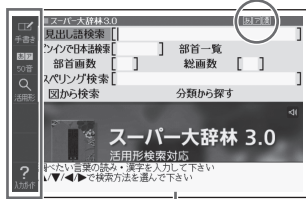

ガイダンス

辞典を  
つ

画面の基本操作


## 画面の見かた

### リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字が入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **用例** や **読み** などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

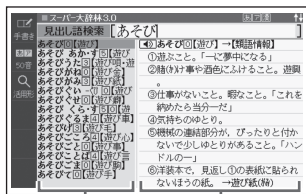

リスト

プレビュー


- 履歴(ヒストリー)の画面(→ 68ページ)などリストの候補が1000件以下  
のとき、候補の総数とその中での順  
番が表示されます(リスト件数)。  
HOME画面の検索語入力欄からの検  
索など表示されないものもあります。

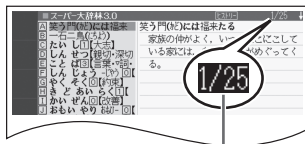


順番/候補の総数

リスト画面で**決定**を押す、または  
プレビュー部分をタッチすると、調  
べていることばの詳細画面(意味や  
解説の画面)が表示されます。また、  
詳細画面の表示のしかた(レイアウト)  
を、次のように切り替えることが  
できます。


- 図として表示されている部分は、切  
り替わりません。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→ 71, 74, 80ページ)で  
きません。

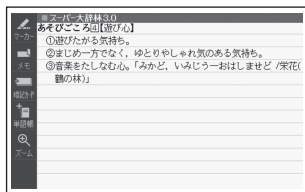


## 罫線表示(罫線入り)



詳細表示(罫線なし、行間狭く)




標準表示(罫線なし)

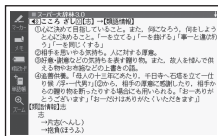

## 縦表示



ブックスタイル縦表示

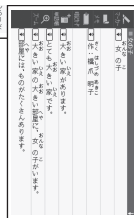


## プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

### 1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる


- ここでは、『スーパー大辞林 3.0』を例に説明します。

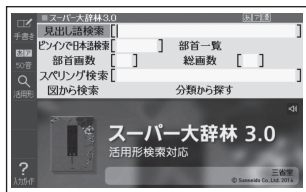

### 2 シフト を押し、離してから


**設定**  
**削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




### 3 ▲▼ で「環境設定」を選び、

**決定** を押す



### 4 ▲▼◀▶ で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、**決定** を押す

- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、辞典により切り替えができる表示の種類のみ表示されます。

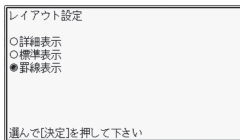


### 5 ▲▼ で切り替える表示の種類を選び、**決定** を押す

- 全辞典の履歴(→68ページ)、成句検索・例文検索(→72ページ)のプレビューの表示位置の設定は、各項目ごとに共通の設定になります。それ以外のプレビューの表示位置は、各コンテンツごとに設定できます。
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
  - 一部の辞典のガイド、一部の学習用コンテンツなど
- 『日本文学500作品』は、詳細画面でソフトアイコン【レイアウト】をタッチすると、レイアウトが切り替わります。

## 画面に表示される記号

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
(→ 47ページ)

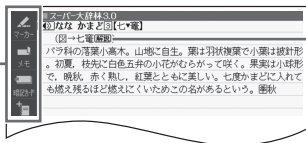

解説記号

記号	意味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 82ページ
	調べている単語を使った成句が収録されていることを示します。→ 82ページ
	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 82ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 117ページ
	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 118ページ
	合成音声による発音が聞けることを示します。→ 122ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 118ページ
	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。→ 122ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 75ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 76、77ページ
	ヒストリー機能を使うと表示されます。→ 68ページ
	中国語漢字を拡大すると表示されます。→ 45ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 144ページ
	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 74ページ
	メモ(付箋)を登録すると表示されます。→ 98ページ


- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で見ることができます。  
→ 144ページ
- 記号のタイ語・ベトナム語の訳は「用語対訳表(日本語・タイ語・ベトナム語)」(→ 203ページ)をご覧ください。



## 説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。

キーや画面タッチを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

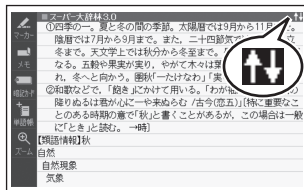

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。押し続けると、早く送ることができます。
▲(前へ) ▼(次へ)	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 → 52ページ

## ミニウィンドウが表示されたとき


次のとき、ミニウィンドウで説明が表示されます。

- 『スーパー大辞林3.0』の「図から検索」で大きな図を表示し、ソフトアイコン【ウィンドウ】をタッチしたとき。
- 『オックスフォード現代英英辞典』の詳細画面で【解説】タッチし、図を表示させ、図中の文字をタッチしたとき。

▲ ▼ を押す、またはミニウィンドウの ▲ ▼ をタッチすると、ミニウィンドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ミニウィンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、【解説】などの記号をタッチして操作することはできません。
- 【決定】を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます。
- 【戻る】を押す、またはミニウィンドウの【X】、ソフトアイコン【ウィンドウ】をタッチすると、ミニウィンドウを閉じます。
- ミニウィンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 144ページ

『スーパー大辞林3.0』-「図から検索」-「季節-新年-門松」のミニウィンドウ表示画面より

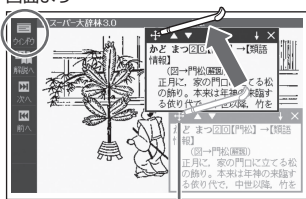

ミニウィンドウは、+ をタッチしたままの状態でも移動できます。

## 画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときには、**決定**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1) 『スーパー大辞林3.0』の最初の画面で「分類から探す」を選ぶ




▲▼◀▶を押す  
または画面(項目)を  
タッチする




カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

**決定**を押す  
または同じ項目を  
もう一度タッチする

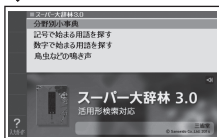


「分類から探す」の最初の画面が表示されます。

例2) 設定画面(→ 193ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフ(APO設定)を変更する)



▲▼◀▶を押す  
または画面(項目)を  
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

**決定**を押す  
または同じ項目を  
もう一度タッチする




項目を選び、**決定**を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。

- HOME・メニュー・トレーニングジムの画面では、1回タッチするだけで、画面が切り替わります(選択と決定)。
- これより先の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

## 文字の大きさを変える


リスト画面や詳細画面(→ 39ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。






サイズ  を押しすごとに、16→24→12 ドットの3段階に切り替わります。


- コンテンツによっては、「16ドット→24ドット→12ドット→16ドット・・・」の順に切り替わらない画面もあります。
- 解説(表や図)を表示している画面・説明のミニウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、16ドット表示時のものです。

## 中国語漢字を拡大する


『超級クラウン中日辞典』の意味の画面で、中国語漢字を一文字ごとに拡大することができます(ズーム)。


意味の画面でソフトアイコン【ズーム】をタッチし、 を押しすと拡大表示されます。

-     で漢字を選ぶ、または漢字をタッチすると、拡大表示の漢字が切り替わります。
- ズームに対応していない漢字は選択できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 75、77ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。
- 表示を戻すには、 を2回押します。

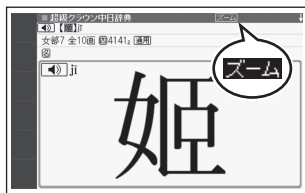


## 拡大した漢字の発音を聞く

拡大表示された漢字の左上に  が表示された場合は、漢字の発音を聞くことができます。

-  の横に発音されるピンインが表示されます。ピンイン表示がないものは、発音するピンインの候補が複数あります。
- 聞き比べ機能は使えません。



### 1 を押した後、**決定** を押す



- または、 をタッチします。
- 音声が発音されます。
- 発音候補が複数ある場合は、候補の一覧が表示されます。発音を聞きたいピンインを選んで **決定** を押します。

### 2 発音を聞くのを止めるには **戻る** を押す

## 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

**シフト** を押し、離してから  または  を押します。

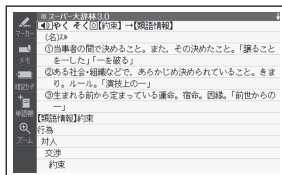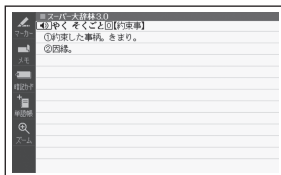

## 表示言語を切り替える

画面に表示されるメッセージ、画面タイトル、アイコンなどの言語を中国語、英語、日本語から選ぶことができます。


- 表示言語は、「言語設定」から切り替えることができます(→ 190ページ)。

## 画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。  
タッチペン使用上のご注意 → 22ページ

## クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

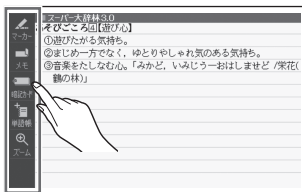


クイックパレット(ソフトアイコン)









- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
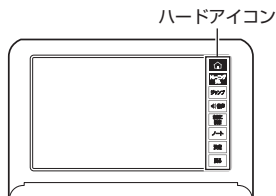
## クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。



### ハードアイコンと対応するキーボードの操作


ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
【  】		タッチするとHOME画面を表示します。
【トレーニングジム】		タッチすると「トレーニングジム」の最初の画面を表示します。→ 64、66ページ
【ジャンプ】		別の項目にジャンプします。→ 76、77ページ
【  音声】		音声を聞くとときにタッチします。→ 114ページ 【シフト】を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→ 144ページ
【さらに検索】	—	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→ 71、74、80ページ
【ノート】	—	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→ 93ページ
【決定】		項目を決定して次へ進みます。
【戻る】		1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る】を除く)。
- ハードアイコンのタイ語・ベトナム語の訳は「用語対訳表(日本語・タイ語・ベトナム語)」(→ 203ページ)をご覧ください。

## 画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などを行うことができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 144ページ

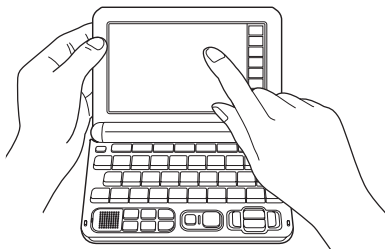

## 辞典を選ぶ

## 1 HOME画面を表示させ、「メニュー」をタッチする

- メニュー画面が表示されます。



## 2 カテゴリーをタッチする




- カテゴリーは、画面を指で左右になぞって切り替えることもできます。



### 3 使いたい辞典をタッチする


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

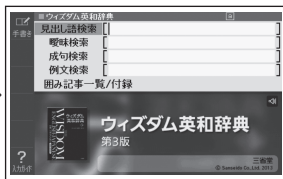

## 単語や項目を選ぶ


### 1 文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする

- 目的の単語や項目が選ばれます。

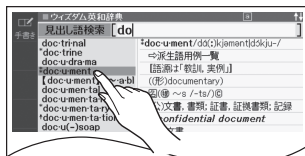

### 2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

- または、選ばれている単語や項目のプレビュー部分(→ 39ページ)をタッチします。
- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

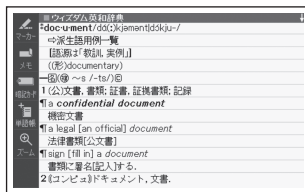



- ハードアイコン【戻る】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります(キーボードと同じ働きをします)。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。→ 75、83、117ページ

## 候補の一覧(リスト画面)を操作する


うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

### 例) 「document」を探す(ウィズダム英和辞典)


#### 1 「do」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リスト画面が、数秒間自動的に送られます。

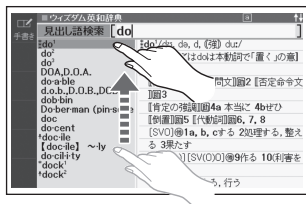

#### 2 調べたいことばに近いことばが表示されたら画面をタッチする

- 画面の送りが止まります。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル(■)が付きます。

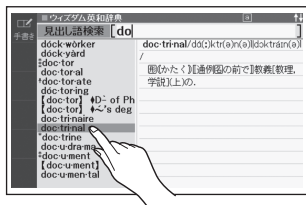

#### 3 「document」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせて、リストがスクロールします(カーソル(■)はタッチしている項目にとどまります)。



#### 4 「document」を2回タッチ(選択・決定)する


- または、「document」をタッチ(選択)した後、プレビュー部分(→ 39 ページ)をタッチ(決定)します。
- 意味の画面が表示されます。

### 意味や解説の画面を操作する

意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

#### 上下に続きがある場合


- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

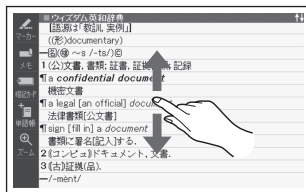

#### 画面を自動的に送る場合

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

- 途中で画面を止めるときは、画面にタッチして離します。

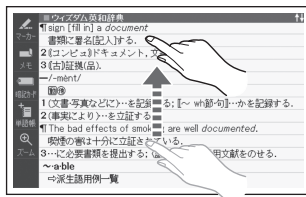

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- 縦表示またはブックスタイル縦表示(→ 40ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
- 「図から検索」でミニウインドウ(→ 43ページ)表示中は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます。弾くようになぞる操作はできません。

# キーボードで文字を入力する


入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「ピンイン入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- タイ語の入力(検索)については「タイ語の最初の文字から選ぶ」をご覧ください(→ 36ページ)。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 57ページ
- 日本語ソフトキーボード(50音入力)で文字を入力する → 62ページ

## ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**[I][N][N][K][O]**とキーを押します。

### かな入力のときに使うキー

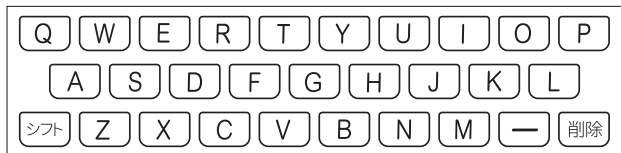

### 例)






入力することば	押すキー
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][ー][R][U]

- どのキーを押すかを調べるには → 「日本語仮名ローマ字入力表」201ページ
- 「日本語仮名ローマ字入力表」はガイド機能で見することもできます(→ 144ページ)。

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

## 間違った文字を訂正する


訂正内容	操作	
最後に入力した文字を消す	 を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。	カーソル   ひいらぎが  ひいらぎ
途中の文字を消す	消したい文字の前にカーソル (I) を移動し、  を押す	さざんんか  さざんか
途中の文字を訂正する	①訂正したい文字の前にカーソル (I) を移動する	<input type="text" value="いちおいちえ"/>
	②  を押す	<input type="text" value="いちいちえ"/>
	③正しい文字を入力する	<input type="text" value="いちごいちえ"/>

## アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン (-) ・スペース (空白) は省略し、「&」は「and」と入力します。

アルファベット入力のに使うキー

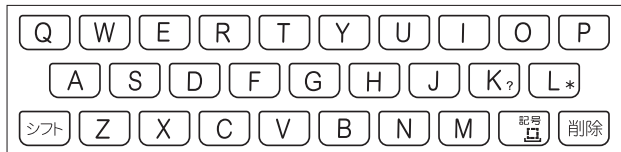

## ベトナム語を入力する


- ベトナム語は声調記号や空白を省略して入力します。  
例) b́ac sĩ → bacsi
- ベトナム語文字(ă, đ, êなど)は入力できません。

## 中国語をピンイン入力する

ピンイン入力とは、ピンイン(アルファベット)と声調(音の上下)を使用して中国語を入力する方法です。

本機は、声調符号を正確に入力しなかった場合でも、近い候補を検索します。

### ピンイン入力のに使うキー

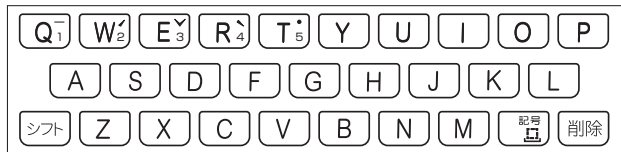

- 実際のキーボードには、数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

文字を  
入力する

四声・ 軽声	画面で の表示	説明
—	1	[記号]を押し、◀▶で“—”を選び、[決定]を押しします。 または、[シフト]を押し、離してから[Q]を押しします。
✓	2	[記号]を押し、◀▶で“✓”を選び、[決定]を押しします。 または、[シフト]を押し、離してから[W]を押しします。
∨	3	[記号]を押し、◀▶で“∨”を選び、[決定]を押しします。 または、[シフト]を押し、離してから[E]を押しします。
ㄨ	4	[記号]を押し、◀▶で“ㄨ”を選び、[決定]を押しします。 または、[シフト]を押し、離してから[R]を押しします。
•	5	[記号]を押し、◀▶で“•”を選び、[決定]を押しします。 または、[シフト]を押し、離してから[T]を押しします。

キーボードで文字を入力する


- 例えば、「míng tiān(明天)」は、  
[M][I][N][G][シフト][W][T][I][A][N][シフト][Q]と押しして入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。
- 本機は四声および軽声を数字で表します。  
一声に「1」、二声に「2」、三声に「3」、四声に「4」、軽声に「5」  
例えば、「zàijiàn(再见)」は、「zai4jian4」と表示されます。

## 数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）が表示されます。

- 数字をタッチして、入力します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます（実際のキーには、数字は印刷されていません）。

『新漢語林』の「部首画数」の画面

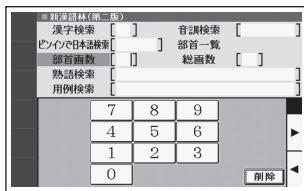

数字入力のために使うキー

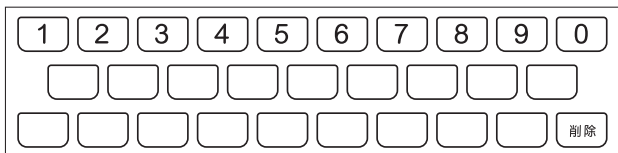


- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。  
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

# タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字などを直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。HOME画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→ **61** ページ
- 数字は手書き入力できません。
- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録していない文字は検索できません。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意  
→ **22**ページ

『スーパー大辞林3.0』の「見出し語検索」の【手書き】画面

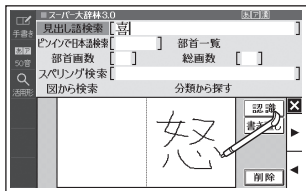

文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

## 手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示すアイコンが表示されます。

- HOME画面の検索では、文字種アイコンは表示されません。

検索語入力欄  
入力できる文字の種類(最大3個表示)




表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	日本語漢字

表示	入力できる文字
漢	中国語漢字
a	アルファベット (A ~ Z, a ~ zの52文字)

- 日本語のひらがな・カタカナ・漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠の文字が入力可能です(ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 『新漢語林(第二版)』では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。


## 手書きのマスを表示させる

手書きするときは、画面に手書きのマスを表示させて、入力します。ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

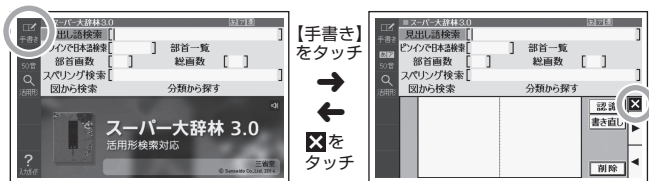

- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)が表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・日本語漢字・ アルファベット  
中国語漢字

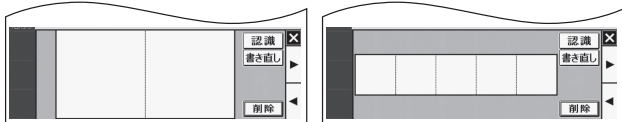

- 前回の入力時に手書きのマスを開けずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると手書きのマスが表示されます。




## 手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。


- 1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「手書きのマスを表示させる」(→ 58ページ)を参照してください。

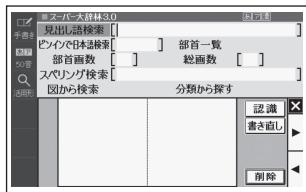


- 2 空いているマスに文字を書く

- 文字を書き直したいときは【書き直し】をタッチします。

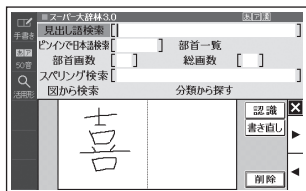

- 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 60ページ

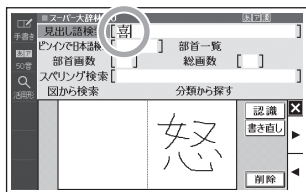

- 4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

- 5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の前にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。

文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


## 6 マスを閉じるときは、**X**をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。  
→ 190ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がかまくまできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 178ページ)を参照してください。

## 間違っって認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例) 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違っって認識された場合

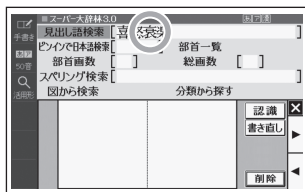


### 1 検索語入力欄の間違っって認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

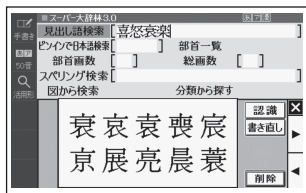

### 2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 検索語入力欄に正しい文字が入力されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違っって認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

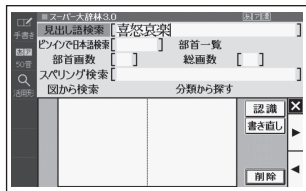



- マスに文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

## HOME画面で手書き入力する

ここでは「日本語」を選んで入力する場合を例に説明します。

### 1 HOME画面を表示させ、「日本語」を選び、をタッチする

- 手書きのマスが表示されます。
- 「日本語」では、ひらがな・カタカナ・日本語漢字の手書き入力で検索できます。
- 「中国語」では、をタッチすると、中国語漢字の手書き入力で検索できます。
- をタッチすると手書きのマス进行閉じます。



文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

### 2 マスに文字を書く

- 「手書き入力をする」の手順 **2** (→ 59ページ)からをご覧ください。

# 日本語ソフトキーボード(50音入力)で文字を入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音】が表示されていれば、50音入力のソフトキーボード(日本語ソフトキーボード)を表示して、手軽に文字を入力することができます。

## 1 ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音入力)が表示されます。
- **X**をタッチするとソフトキーボードを閉じます。

## 2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、**□**または**□**をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、**◀▶**をタッチして消したい文字の前にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタ】または【ひら】をタッチすると、ソフトキーボードがカタカナ用または、ひらがな用に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。



# HOME画面の日本語ソフトキーボード(50音入力)で入力する

## 1 HOME画面を表示させ、「日本語」を選び、「あア」をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音入力)が表示されます。
- ✕をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



## 2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、◻または◻をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の前にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタ】または【ひら】をタッチすると、ソフトキーボードがカタカナ用または、ひらがな用に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

文字を  
入力する

日本語ソフトキーボード(50音入力)で文字を入力する


# 日本語教材で学習する

「トレーニングジム」には、日本語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからおすすめのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ボキャブラリー・文型・基礎やリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

## 学習プランに沿って学習する

### 1 **メニュー**を2回押す


- 「トレーニングジム」の最初の画面が表示されます。
- メニュー画面が表示された場合は、もう一度 **メニュー** を押します。
- HOME画面で「トレーニングジム」を選んで同じです。
- 画面の「トレジムプランとは?」をタッチすると、説明が表示され、**戻る** を押すと最初の画面に戻ります。

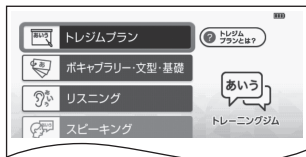

### 2 「トレジムプラン」を選び、


#### **決定** を押す

- 学習プランの選択画面が表示されます。
- すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。手順 **5** へ進んでください。

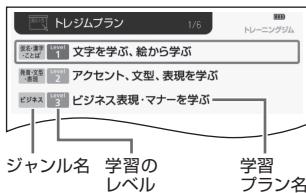

### 3 学習プランを選び、**決定** を押す

- 学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。**戻る** を押すと学習プランの選択画面に戻ります。

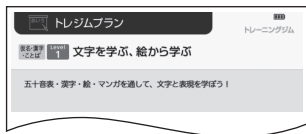

### 4 **決定** を押す


- 「このプランで学習する」をタッチしても同様の操作ができます。
- コンテンツの選択画面が表示され、学習プランの説明を見たりすることもできます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

## 5 学習するコンテンツを選び、**決定**を押す

- 学習を開始します。選んだコンテンツの使いかたについては、「収録辞典を使う」(→ 143ページ)をご覧ください。
- 学習プランを初期化(消去)するには、コンテンツの選択画面で**削除**を押し、「はい」を選んで**決定**を押します。

### 学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

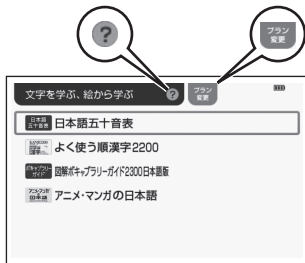

項目	動作
?	学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	①「プラン変更」をタッチする。 ②学習プランを選び、 <b>決定</b> を押す。 ③「このプランで学習する」をタッチする。 ④項目を選び、 <b>決定</b> を押す。

※ **戻る**を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

辞典を  
活用する

日本語教材で学習する


## カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ボキャブラリー・文型・基礎：日本語の単語や文型の学習
- リスニング：日本語の聞き取り練習
- スピーキング：録音マイクを使用した会話・発音練習
- テスト対策：日本語能力試験のテスト練習


### 1 メニュー トレーニングジム を2回押す

- 「トレーニングジム」の最初の画面が表示されます。
- メニュー画面が表示された場合は、もう一度 メニュー  
トレーニングジム を押します。
- HOME画面で「トレーニングジム」を選んで同じです。

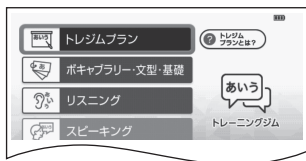

### 2 カテゴリーを選び、決定 を押す

- コンテンツの選択画面が表示されます。

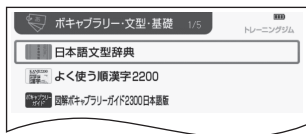

### 3 学習するコンテンツを選び、決定 を押す

- 学習を開始します。選んだコンテンツの使いかたについては、「収録辞典を使う」(→ 143ページ)をご覧ください。



# 便利な検索を使う

「便利な検索」では、例文を日本語で調べる(日本語例文検索)ことができます。

- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 144ページ


## 例文を日本語で調べる

例) 「あさ(朝)」「はやい(早い)」を使った例文を調べる(「日本語例文検索」)

- 1 HOME画面を表示させ、「便利な検索」を選び、**決定**を押す

• 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

- 2 **決定**を押す

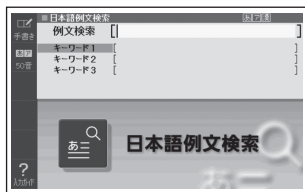

- 3 「例文検索」の欄に「あさ」と入力する

- 4 「あさ、ちょう(朝)」を選び、**決定**を押す

• 「キーワード1」に「あさ、ちょう(朝)」が表示されます。

- 5 手順3と手順4と同様の操作を行い、「キーワード2」に「はやい(早い)」を表示させる

• キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、**削除**を押します。

- 6 **決定**を押す

- 7 ◀▶で辞典を選ぶ

• その辞典に載っている例文のリストが表示されます。

- 8 ▲▼前へ次へで調べたい例文を選び、**決定**を押す

辞典を  
活用する

便利な検索を使う

# 一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(履歴機能)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(履歴)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 144ページ

## 辞典別の履歴を見る

### 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

### 3 もう一度見たいことばを選び、 を押す

## 全辞典の履歴を見る

### 1 上記「辞典別の履歴を見る」の手順 1、手順 2 の操作を行う

- ヒストリー機能がない辞典の場合は、直接全辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

### 2 もう一度 を押す


- 全辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

### 3 もう一度見たいことばを選び、 を押す

## 履歴を削除する

### 1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 を押す


- 選んだ辞典のことばの履歴が表示されます。
- 全ての辞書の履歴を消したいときは、もう一度  を押して、全辞書の履歴を表示させます。

### 3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ

#### 4 削除 を押す

### 5 履歴を1つだけ削除するとき は、「1件削除」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除したいときは「モード内削除」を選びます。
- 全辞典の履歴リスト画面を表示した場合、 削除 を押すと、画面の「モード内削除」が「全モード削除」になります。

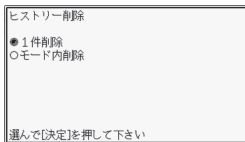

#### 6 決定 を押す


- 手順 5 で「モード内削除」または「全モード削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、 決定 を押します。

# スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(曖昧検索)。


例) ailand (正しいスペルはisland)と入力する(ウィズダム英和辞典)

1 『ウィズダム英和辞典』の最初の画面を表示させる

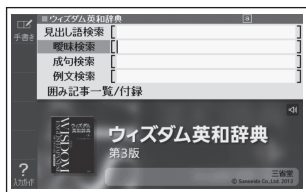


2 「曖昧検索」を選ぶ

3 「ailand」と入力する



4 **決定** を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼ または ⏏ でリストの続きを見ます。

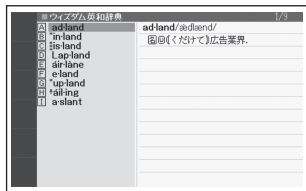

5 調べたい単語を選び、**決定** を押す

- 曖昧検索では、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

## 「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「曖昧検索」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
  - 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**決定**を押す

# 成句や例文を調べる

英語系の辞典やHOME画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。


例) 「go」と「to」を使った成句を検索する(ウィズダム英和辞典)

1 『ウィズダム英和辞典』の最初の画面を表示させる

2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

3 「go to」と入力する




- 2つ以上の単語を入力するには  を押して単語間にスペース(空白)を入力します。





4 **決定** を押す

- 「go」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

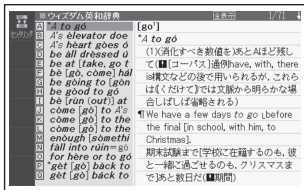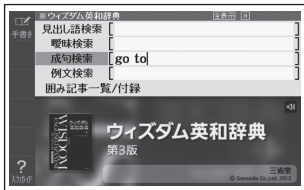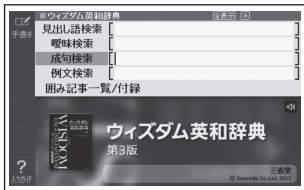5 調べたい成句を選び、**決定** を押す

- 成句の説明が表示されます。



- HOME画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。
  - ① HOME画面を表示させ、「英字例文検索」または「英字成句検索」を選ぶ
  - ② 検索語入力欄に手順 3 のように入力し、**決定** を押す
  - ③   で辞典を選ぶ
  - ④   で成句または例文を選び、**決定** を押す
- HOME画面の英字例文検索・英字成句検索では、どの辞典を優先的に表示するか設定することができます。→ 192ページ
- 手順 4 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→ 73ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→ 74ページ)することができます。

## 入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します(センタリング表示)。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。

例) 『ウィズダム英和辞典』の「成句検索」で「go to」と入力して検索したとき

The diagram shows a sequence of four dictionary screens illustrating the 'Centering' (センタリング) function. A central callout box labeled 'センタリング' with a centering icon (three horizontal lines with arrows pointing in and out) is positioned above the screens. Arrows indicate the sequence of operations:

- Screen 1 (Top Left):** Search results for 'go to'. The word 'go to' is highlighted with a red circle. An arrow points up to the next screen.
- Screen 2 (Top Right):** Search results for 'go to'. The word 'go to' is now centered in the list. An arrow points down to the next screen.
- Screen 3 (Bottom Left):** Search results for 'to'. The word 'to' is highlighted with a red circle. An arrow points up to the next screen.
- Screen 4 (Bottom Right):** Search results for 'to'. The word 'to' is now centered in the list.

Each screen shows a list of phrases and their Japanese translations. The 'Centering' function aligns the input word across the different search results.

センタリングなし

「to」をセンタリング

「go」をセンタリング

辞典を  
活用する


成句や例文を調べる

## 成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/語順指定検索)。

例) 『ウィズダム英和辞典』の「成句検索」で「go to」と入力して、リストから候補を絞り込む

設定されている語順の指定(表示のしかた)を示します。

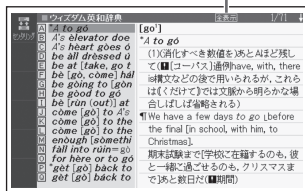


### 1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

### 2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

### 3 語順指定を選び、**決定**を押す

- 候補が絞り込まれます。

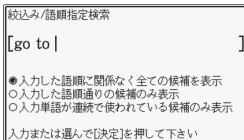

### 4 調べたい成句を選び、**決定**を押す


- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ **144**ページ



# 意味の画面から別のことを調べる

## 続けて他のことを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

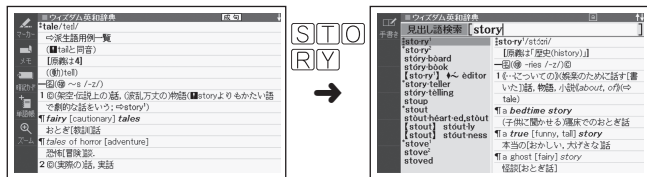

- 英和辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

## → が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、⇨は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- 音声の再生中は、一時停止してから操作してください。

例) 「tale」の意味の画面で「story」の意味を調べる(『ウィズダム英和辞典』)

## 画面で操作する

### 1 「story」をタッチする

- ⇨story<sup>1</sup>は、「story<sup>1</sup>」が関連項目であることを意味します。
- 「story」の意味の画面にジャンプします。



辞典を  
活用する

意味の画面から別のことを調べる

## キーボードで操作する

## 1 ジャンプを押す

- **ジャンプ**が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。



## 2 ▲▼◀▶で「story」を選び、決定を押す

- 「story」の意味の画面にジャンプします。



- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 80ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

## 別の辞典を選んで調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

また、英単語については、指定した単語を使った例文や成句を検索することもできます。

例) 「tale」の意味の画面から「物語」を調べる(『ウィズダム英和辞典』から『スーパー大辞林3.0』にジャンプ)

### 1 「tale」の意味の画面(ウィズダム英和辞典)で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「tale」)が選ばれます。



活用する  
辞典を

### 2 ▲▼◀▶で「物」を選ぶ


- 日本語や中国語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 図として表示されている部分は、選ばれません。
- タッチペンでタッチしたまま右または下になぞれば、選択範囲を指定することができます(→79ページ)。
- 同じことば(この例では「tale」)を選んで別の辞典で調べることができます。



意味の画面から別のことばを調べる

### 3 ソフトアイコン【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「物」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】）は、変更するまで保持されます。

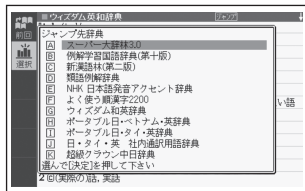

### 4 「スーパー大辞林3.0」を選び、【決定】を押す

- 「物」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【◀】【▶】(キー)で辞典を選ぶことができます。

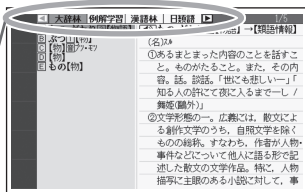

### 5 「物語」を選び、【決定】を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 80ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。  
→ 144ページ
- 複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

## 文字や単語をタッチして調べる

## 1 ことばの意味を調べたい画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、最初のことが選ばれます。
- この画面から、次の検索ができます。



	操作	検索
日本語・中国語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、選択した文字や単語に近い見出し語のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
- ※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

## 2 ジャンプ先の辞典を選び、「決定」を押す

- 手順1でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順3へ進んでください。

## 3 調べたい文字や単語を選び、「決定」を押す

活用する

意味の画面から別のことを調べる

## 2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例) 「うつくしい【美しい】」の英訳画面にある「charming」の意味を調べる(『ウィズダム和英辞典』と『ウィズダム英和辞典』)



ウィズダム和英辞典

ウィズダム英和辞典

1 「うつくしい【美しい】」の英訳画面(ウィズダム和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「charming」の意味を調べていきます。



2 ▲▼で「charming」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えできなくなります。



3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

#### 4 「英語検索」を選び、「charming」と入力する


- 「日本語検索」(かなを入力)、「中国語検索」(ピンインを入力)で検索することもできます。



#### 5 [決定] を押す

#### 6 ◀▶ で「W英和」を選んだ後、▲▼ で「charming」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

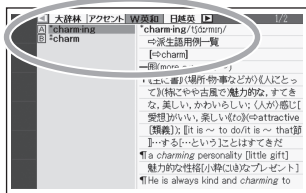

#### 7 [決定] を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度[決定]を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。



ウィダム和英辞典

ウィズダム英和辞典

活用する  
辞典を


2つの画面を並べて調べる

- 画面を分割した状態では「ストーリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 144ページ

# 画面内のことばの成句や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

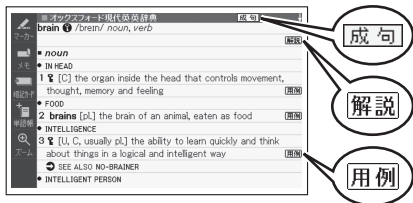


アイコン	説明	表示される辞典
成句	調べている単語を使った成句	英語系の辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	オックスフォード現代英英辞典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など




## 成句の見かた

ここでは、『新漢語林(第二版)』で「志」を使った成句を見ます。

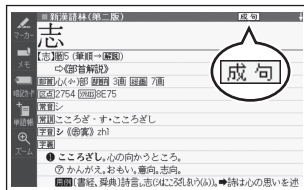

## 1 意味の画面右上に表示されている成句をタッチする

- 成句一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される成句は、タッチして操作できません。

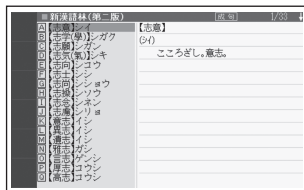

## 2 見たい成句をタッチして選び、決定を押す

- 成句の意味が表示されます。


活用する  
辞典を

## 解説・用例の見かた

『オックスフォード現代英英辞典』の見出し語「house」に収録された解説を見ます。

## 1 解説をタッチする

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

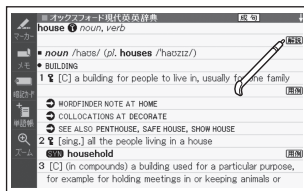

画面内のことばの成句や解説などを見る

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

# 学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いたメモ(付箋)を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→88ページ)、ノート(→93ページ)、メモ(付箋)(→98ページ)、暗記カード(→102ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く→85ページ
- 学習帳のデータは、日本語学習機本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。

## 学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


- 1 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「学習帳」を選び、**決定**を押す

- 「学習帳」画面が表示されます。



- 2 使いたい学習帳の機能を選び、**決定**を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、**戻る**を押します。

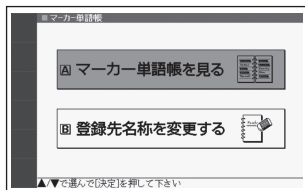


# 手書きで文字や図を書く




学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

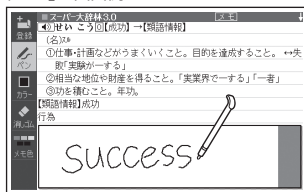



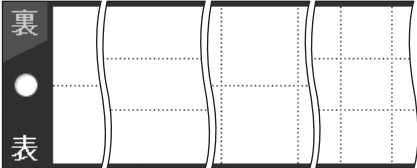
- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 43ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「メモ」の画面例



## 書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
ペン 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フリーハンドで文字や図を書くことができます。</li> <li>● 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。</li> </ul>
カラー 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ペン、直線の色を20色から、マーカーの色を3色から選ぶことができます。</li> <li>● 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。</li> <li>● ペン、直線の色を選ぶときは、次の操作をします。               <ol style="list-style-type: none"> <li>①【カラー】をタッチする。</li> <li>②好きな色をタッチする。</li> </ol> </li> <li>● マーカーの色は、【カラー】をタッチするたびに、紫色→黄色→水色に切り替わります。</li> </ul> <div data-bbox="650 937 926 1094" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ペンの色の変更</p>  <p>ペンの色をタッチして下さい</p> </div>

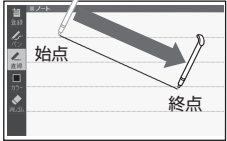アイコン	操作内容
消しゴム 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。</li> <li>• 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。</li> <li>• 「ノート」登録時(→ 94ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。</li> <li>• 登録した「ノート」修正時(→ 96ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。</li> </ul>
直線(ノートのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。</li> </ul> 
レイアウト (暗記カードのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。</li> </ul> <p style="text-align: center;">1本罫線    2本罫線    マス目(大)    マス目(小)</p> 

アイコンをタッチするたびに、ペンや直線の太さなどが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペン アイコン	太さ	消しゴム アイコン	大きさ	直線 アイコン	太さ
	細い		小		細い
	太い		大		太い
	極太		すべて 消す		極太

# マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。


また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大12冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります）。

## 単語帳に見出し語を登録する


### 1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順4の操作をします。

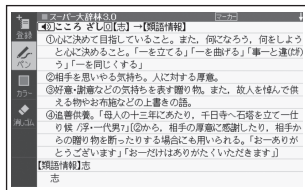

### 2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 85ページ
- 見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にもマーカーを引くことができます。

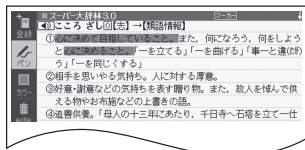

### 3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または **決定** を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

### 4 登録したい単語帳を選ぶ

### 5 **決定** を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

## 登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るとききの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

### 1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ

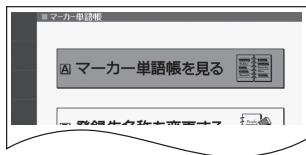


### 2 「マーカー単語帳を見る」を選び、[決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

### 3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るとききの条件を設定する



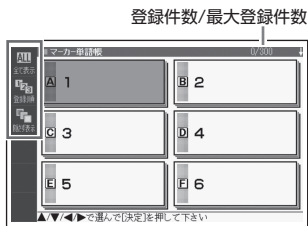



- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。










マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

- 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
 全て表示	登録済みのすべての見出し語を表示します。
 絞り込み	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

隠し表示	
 隠し表示	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
 文字を隠す	ピンク色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	黄色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	水色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	すべてのマーカー部分を隠します。


並び順	
 登録順	登録順に表示します。
 ABC/50音	アルファベット・あいうえお順に表示します。*

※パターン3(→35ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文を登録した場合、見出し語の後に登録順に表示します。



#### 4 見たい単語帳を選び、**決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

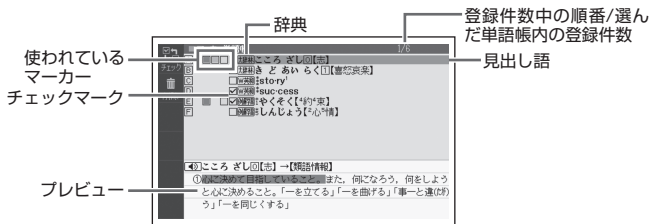

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、 <b>決定</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>手順<b>3</b>で隠し表示を設定した場合、<b>決定</b>を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。</li> <li>マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→88ページ)の手順<b>1</b>から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。</li> </ul>
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン <b>【チェック】</b> をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を削除する	<b>設定削除</b> を押した後※、削除方法を選び <b>決定</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから<b>設定削除</b>を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。</li> <li>「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。</li> <li>「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順<b>4</b>で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。</li> <li>「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。</li> <li>「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び<b>決定</b>を押します。</li> </ul>

※ソフトアイコン**【削除】**をタッチしても同様の操作ができます。

## 単語帳の名前を変える

### 1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ

### 2 「登録先名称を変更する」を選び、**決定**を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

### 3 名前を変えたい単語帳を選び、**決定**を押す



### 4 新しい名前に変更する


- 手書きで文字や図を書く → 85ページ



### 5 **決定**を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(1～12)に戻すこともできます。

手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、**削除**を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。**▲▼**で戻しかたを選び、**決定**を押します。

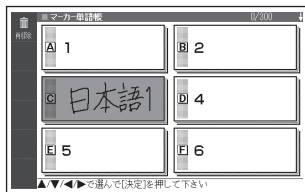

# 手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

## ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

## 手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

### 1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

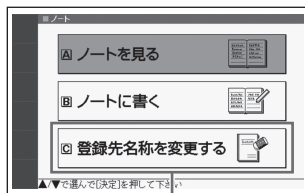

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 95ページ)。

手書きでノートに書き込む

学習帳を使う

### 2 「ノートに書く」を選び、**決定**を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。




### 3 ページのタイプを選び、**決定**を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

## 4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → 85 ページ

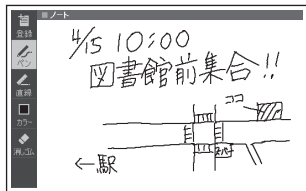

## 5 [決定] を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



## 6 登録したいノートを選ぶ

## 7 [決定] を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

## 辞典に書き込む

意味の画面に手書きして「ノート」に登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

## 1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

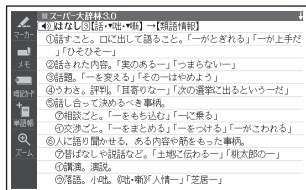


## 2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

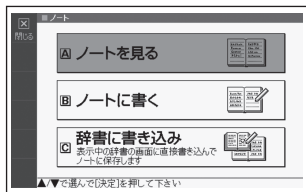

## 3 「辞書に書き込み」を選び、**決定**を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

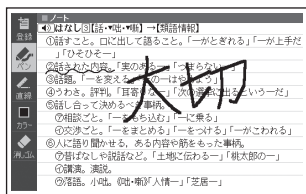

## 4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → 85 ページ

## 5 **決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数



## 6 登録したいノートを選ぶ

## 7 **決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

## ノートを見る・修正する・削除する

### 1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

### 2 「ノートを見る」を選び、**決定**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

### 3 使いたいノートを選び、

**決定**を押す


- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。



### 4 見たいページを選び、**決定**を押す

- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/  
選んだノート内の登録件数

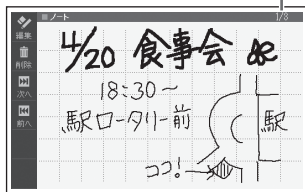

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 85ページ)。修正した後【決定】を押します。※2
ページを削除する	<p>【<small>設定</small>削除】を押した後※3、削除方法を選び【決定】を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「表示中のページを削除(1件)」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。</li> <li>• 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。</li> <li>• 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。</li> <li>• 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び【決定】を押します。</li> </ul>

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

## ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで【決定】を押した後、92ページの手順 3 からの操作をしてください。

# 見出し語にメモ(付箋)を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きのメモを付け、登録することができます。

- メモを付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【メモ】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります)。


## メモを付ける

1つの見出し語につき1件のメモを、最大100件登録することができます。メモの色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 1 **メモを付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【メモ】をタッチする**

- 2 **メモに文字を手書きする**


- 手書きで文字や図を書く → 85ページ

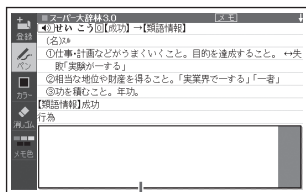

ここに手書きします

- 3 **ソフトアイコン【メモ色】をタッチし、メモの色を選ぶ**


- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面のメモの色をタッチして、色を切り替えることもできます。

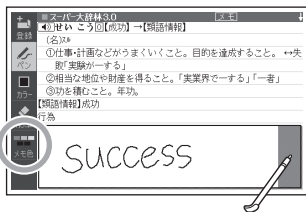



## 4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または **決定** を押します。
- メモを付けた見出し語の画面に **メモ** が表示されます (他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

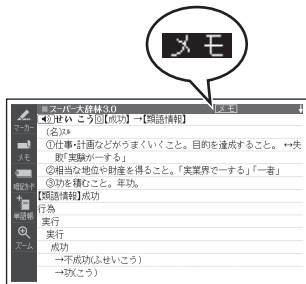

## メモを見る・修正する・削除する

### 1 メモの最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ
- 画面に色別 (5種類) と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべてのメモを見ることができます。
- 各色を選んでいるときは、画面右上にはその色の登録件数が表示されます。

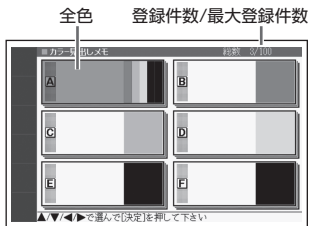


見出し語にメモ(付箋)を付ける

学習帳を使う

### 2 フォルダを選び、**決定**を押す

- 選んだ色のメモを付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

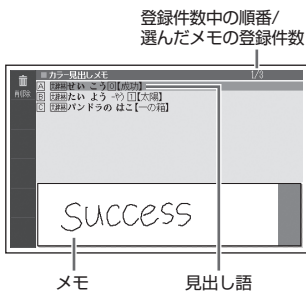

機能	操作
メモを付けた見出し語の画面を見る	<p>[決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。</li> <li>• [戻る]を押すと一覧画面に戻ります。</li> </ul>
メモの内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【メモ】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手書きでメモを修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 85ページ)。</li> <li>• メモの色を変更するには、画面のメモの色をタッチします。</li> </ul>
メモを削除する	<p>[<sup>既定</sup>削除]を押した後※1、削除方法を選び[決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1件だけ削除するには、メモを削除したい見出し語を選んでから[<sup>既定</sup>削除]を押し、「選択中のカラー見出しメモを削除(1件)」を選んでください。</li> <li>• 「表示中のフォルダのカラー見出しメモを削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダのメモすべてが削除されます。※2</li> <li>• 「全てのカラー見出しメモを削除」を選ぶと、登録されているメモすべてが削除されます。</li> <li>• 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び[決定]を押します。</li> </ul>

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


# マーカー単語帳とメモを組み合わせる

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントをメモに手書きすることができます。

- 1つの見出し語につきメモは1件です。

例) 『スーパー大辞林3.0』の「話」の画面にマーカーとメモを付ける


## 1 「話」の説明画面を表示させる

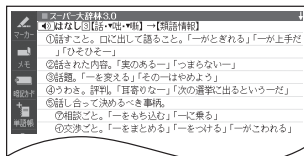

## 2 マーカーを引いて単語帳に登録する


- ①ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「話された内容。」をなぞる。
- ②ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【決定】を押す。

- 単語帳に見出し語を登録する → 88ページ

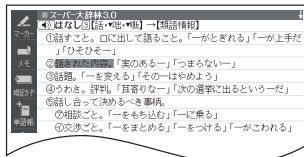


## 3 メモを付ける

- ①ソフトアイコン【メモ】をタッチし、メモに文字を手書きする。
  - ②ソフトアイコン【登録】をタッチする。
- メモを付ける → 98ページ

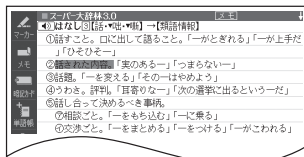

## 4 メモの内容を見る

- ソフトアイコン【メモ】をタッチします。【戻る】を押すと、メモを閉じます。
- 登録した単語帳を見る → 89ページ

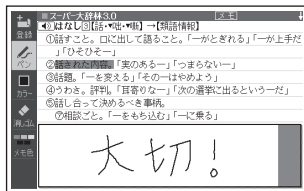

見出し語にメモ(付箋)を付ける

学習帳を使う

# 暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。



- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 日本語または英語の単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。

## 暗記カードに登録する音声の言語を選ぶ


- 1 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す

● 「設定項目」画面が表示されます。

- 2 **「発音設定」** を選び、 **決定** を押す

● 「発音設定」画面が表示されます。

- 3 **「暗記カード音声登録設定」** を選び、 **決定** を押す

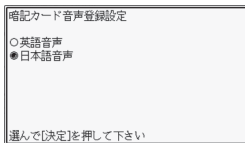

- 4 登録したい音声の言語を選び、 **決定** を押す


● お買い上げ時は、「日本語音声」に設定されています。

## 辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに日本語の単語の音声を登録することもできます。


- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「success」の画面


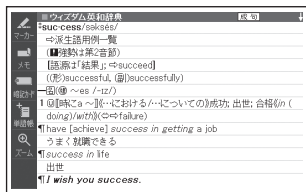


- 2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

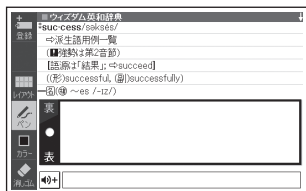

- 3 カード表面・裏面を手書きする
- 手書きで文字や図を書く → 85 ページ

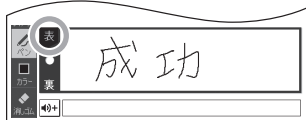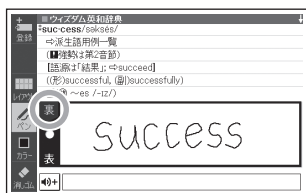

暗記カードを作る

学習帳を  
使う

- カードに手書きするときは、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	<b>決定</b> (表→裏)、 <b>戻る</b> (裏→表) を押します。または <b>裏</b> <b>表</b> をタッチします。
日本語の単語または英単語の音声を登録する	<p>① <b>音声ガイド</b> をタッチする。</p> <p>② 音声を登録する日本語の単語または英単語を手書きで入力した後(→ <b>59</b>ページ)、<b>決定</b> を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 候補の一覧が表示されます。</li> <li>• キーボードのキーで単語を入力することもできます。</li> <li>• <b>音声ガイド</b> を押すと、選択されている単語が発音されます。</li> </ul> <p>③ 登録する単語を選び、<b>決定</b> を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>音声ガイド</b> の欄に登録した単語が表示されます。</li> <li>• 登録し直すときは、①からの操作を繰り返します。</li> </ul>
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 → <b>86</b> ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に <b>決定</b> を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 • 手順 <b>4</b> へ進んでください。



#### 4 登録したい暗記カードを選ぶ



#### 5 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する


- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 **3** からの操作をします。
- 終了するときは、**決定** を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

## 「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ

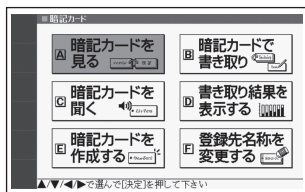

### 2 「暗記カードを作成する」を選び、「決定」を押す

### 3 暗記カードを選び、「決定」を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

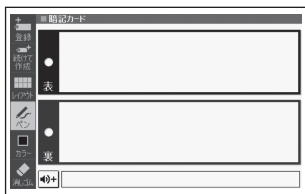

### 4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」の手順 3 (→ 103ページ) をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
  - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
  - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
  - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを作る

学習帳を使う

## 暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

### 暗記カードを見る・修正する・削除する

#### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ


2 「暗記カードを見る」を選び、**決定**を押す

## 3 暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→110ページ)の正解(OK)と不正解(NG)の数

選択している暗記カードの音声登録数

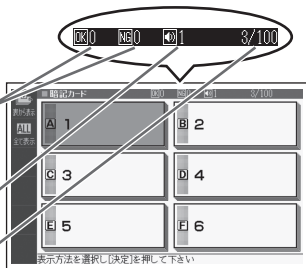

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数





## 4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




表示順	
 表から表示	カードの表面から表示します。
 裏から表示	カードの裏面から表示します。

絞り込み	
 OK 絞り込み	OKになっていないカード※を表示します。
 ALL 全て表示	すべてのカードを表示します。

※暗記カードで書き取りして覚える → 110ページ

5 **決定**を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

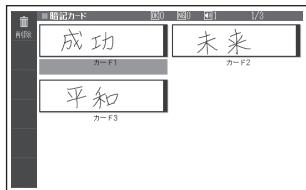



## 6 使いたいカードを選び、

**決定**を押す

- カードが表示されます。
- 音声登録されていると、**音声**が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	<b>決定</b> を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	<b>◀ ▶</b> を押します。※1
音声を聞く	<b>音声ガイド</b> を押します。または画面の <b>音声</b> をタッチします。
表示中のカードを修正する/ カードの登録先を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>① ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手書きで文字や図を書く → 85ページ</li> </ul> </li> <li>② 修正した後<b>決定</b>を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。</li> <li>③ 登録したい暗記カードを選び、<b>決定</b>を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。</li> </ul> </li> </ol>
カード作成時に参照した画面を表示する	<p>ソフトアイコン【参照】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>戻る</b>を押すと暗記カードの画面に戻ります。</li> <li>• 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。</li> </ul>

機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	<p data-bbox="425 120 927 179"> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">設定 削除</span>を押した後※2、削除方法を選び<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">決定</span>を押します。         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="425 186 927 244">• 「表示中のデータを削除(1件)」を選ぶと、手順 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">6</span> で選んだカードが削除されます。</li> <li data-bbox="425 251 927 339">• 「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選ぶと、手順 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">6</span> で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。</li> <li data-bbox="425 346 927 433">• 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">3</span> で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。</li> <li data-bbox="425 441 927 528">• 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">3</span> で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。</li> <li data-bbox="425 535 927 623">• 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。</li> <li data-bbox="425 630 927 688">• 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">決定</span>を押します。</li> </ul>

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。


※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

## 暗記カードの音声を聞く


次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
  - 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ
- 2 「暗記カードを聞く」を選び、**決定**を押す
- 3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの  
音声登録数

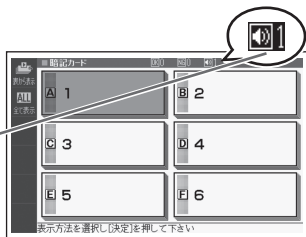

- 4 **決定**を押す
  - 最初に登録した音声が発音されます。

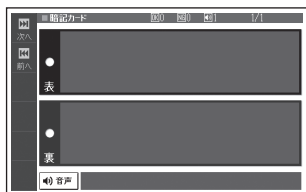

- 5 **決定**を押す
  - カードの内容が表示されます。
  - **音声ガイド**を押す、または画面の**音声**をタッチすると発音されます。



- 6 **▶**を押すと次のカードに登録した音声が発音され、**◀**を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。
  - 手順 5 からの操作を繰り返します。
  - 暗記カードを終了するには、**戻る**を押します。

## 暗記カードで書き取りして覚える

## 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、**決定**を押す


- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで**決定**を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進んでください）。

## 3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解 (OK) と不正解 (NG) の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

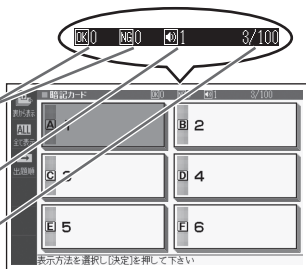

## 4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する




- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。



表示順		絞り込み		出題順	
	カードの表面から裏面を解答します。		OKになっていないカード※を出題します。		ランダム(無作為)に出題します。
	カードの裏面から表面を解答します。		すべてのカードを出題します。		カードの登録順に出題します。

※OKになっていない(NG)カード → 112ページ


## 5 決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、 音声が表示されます。この場合、 音声ガイドを押す、または画面の  音声をタッチすると発音されます。




## 6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く → 85 ページ

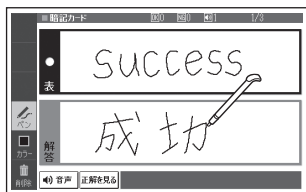



## 7 決定を押す、または【正解を見る】をタッチする

正解(反対の面)が表示されます。

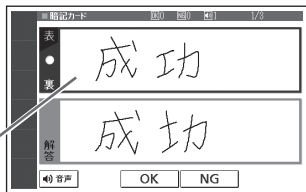

## 8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 6 からの操作を繰り返してください。
- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【決定】を押す」を6回繰り返し、再度【決定】を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に【戻る】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、【決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。【決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

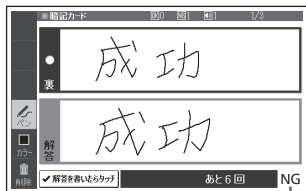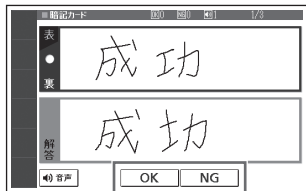


結果が表示されます。

## 暗記カードの書き取り結果を見る

- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
  - 学習帳の機能を選ぶ → 84ページ
- 2 「書き取り結果を表示する」を選び、**決定**を押す
- 3 結果を見たい暗記カードを選び、**決定**を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

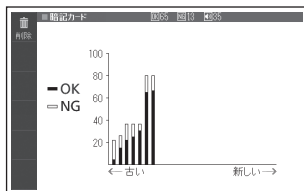

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	<b>設定削除</b> を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 <b>決定</b> を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	<b>設定削除</b> を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 <b>決定</b> を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

## 暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで**決定**を押した後、92ページの手順 3 からの操作をしてください。

# 音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます(音声機能)。

## 音声を聞いてみよう

スピーカーで日本語の発音を聞いてみましょう。


- イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

例)『例解学習国語辞典(第十版)』で「おはよう」の発音を聞く

1 メニュー画面を表示させ、「日本語辞書」をタッチする


2 「例解学習国語辞典(第十版)」を選び、「決定」を押す

3 「見出し語検索」を選び、「おはよう」と入力する



4 ▲▼で「おはよう [お!早う]」を選び、「決定」を押す


- 説明が表示されます。



5 音声ガイドを押す

6 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- 音声ガイドアイコンが反転し、スピーカーアイコンになります。



7 「決定」を押す

- 「おはよう」が発音されます。
- もう一度「決定」を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

8 「戻る」を押して終了する



## 音声を聞く準備をする


- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません(【戻る】を除く)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

## イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

### 1 イヤホンを接続する

- イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

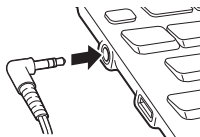

## 音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。


状態	操作
音声を出力していないとき	① <b>シフト</b> を押し、離してから <b>サイズ</b> または <b>ヒストリー</b> を押す。 ② <b>サイズ</b> <b>ヒストリー</b> で音量を調節し、 <b>決定</b> を押す。 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             音量設定                調整して【決定】を押して下さい              音量レベル           </div>
音声を出力しているとき	<b>サイズ</b> または <b>ヒストリー</b> を押す。 ● <b>サイズ</b> を押すと大きく、 <b>ヒストリー</b> を押すと小さくなります。
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「 <b>発音</b> 」(→ 182ページ)をご覧ください。


音声を聞く

お役立ち  
機能を使う




- **ヒストリー** を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

## 音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

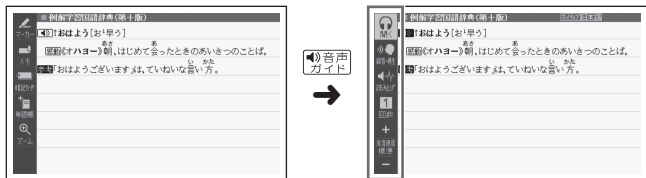音声モードに対応している辞典では、詳細画面で  を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「録音→再生(聞き比べ)」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。







音声モードで表示されるソフトアイコン

	音声モード			
再生される音声の種類				
ネイティブ発音の音声		○※1	○※2	—
合成音声(読み上げ音声)		—	—	○※3

※1 ネイティブの発音を聞く → 117ページ

※2 録音して発音を聞き比べる → 120ページ


※3 合成音声(読み上げ音声)で発音を聞く → 122ページ

- 「発音できるデータがないため選択できません 他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、  で他の音声モードを選び、 を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、 を押します。

## 発音速度を調節する


音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【発音速度】の【+】【-】をタッチして、発音速度を5段階に調節できます。

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」):  
標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

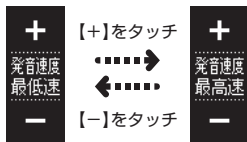

## ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。


状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	日本語や中国語などネイティブの発音が収録されていることを示します。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。  
→ 144ページ(「機能別の対象辞典/モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)、英単語(約20万語)、中国語(約1.9万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。


### 意味の画面に が表示されているとき

#### 画面で操作する

##### 1 タッチペンで をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、 を押します。
- 録音状態(「録音→再生(聞き比べ)」になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。

- ①  を押して、再生・録音を中止する。
- ② ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

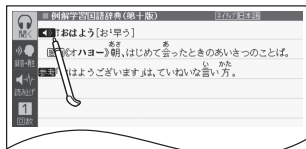





音声  
を聞く


お役立ち  
機能を使う

## キーボードで操作する

### 1 を押す

### 2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

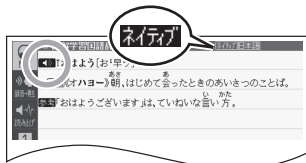


- **ネイティブ**が表示され、 が反転します。
- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します (タッチして回数を設定します)。



### 3 を押す

-  の右や下などにある単語や例文が発音されます。

### 4 発音を聞くのをやめるときは、 を押す

-  が  に戻ります。
- 日本語系・中国語系の辞典でネイティブ音声に対応している見出し語については見出し語リスト・プレビュー画面で  を押しても、発音が聞くことができます。


## 意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

### 1 を押す


### 2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- **ネイティブ**が表示され、発音を聞くことのできることはや例文が選ばれます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します (タッチして回数を設定します)。

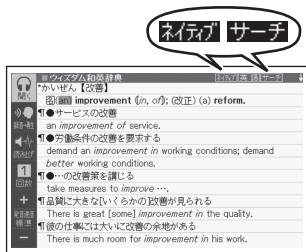

### 3 ▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。

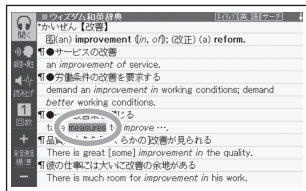

### 4 決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、決定を押してください。

### 5 発音を聞くのをやめるときは、戻るを押す

- ネイティブが消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「発音言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「発音言語設定」を「英語」に変更してください（→ 123ページ）。

## 録音して発音を聞き比べる

◀▶が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます(録音再生機能)。

- 録音再生機能に対応していない辞典などは、ガイド機能で見ることができます(→144ページ)。また、拡大表示した中国語漢字の発音(→46ページ)も聞き比べができません。

聞く



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す




次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。

聞き  
比べる

ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

## 録音マイクのご使用について



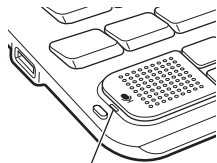

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている(適正距離はおよそ20～30cm)と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに[決定]を押して録音を終了してください。



録音マイク

## 1 聞き比べをしたい◀▶や英単語がある画面を表示させる

2 を押す3 ソフトアイコン【録音→再生】  
をタッチする

- または日本語の単語が選ばれます。
- 複数の がある場合は、 で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、語を選びます。

4 **決定**を押す


- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

## 5 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する




- 発音し終わったら、**決定**を押します。
- 録音時間は2分間です。2分を経過すると自動で録音を終了します。

6 「収録音声と聞き比べ」を選び、**決定**を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、**戻る**を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順 **6** を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順 **4** からの操作を繰り返します。

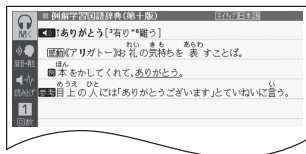

    で発音を聞きたい英単語

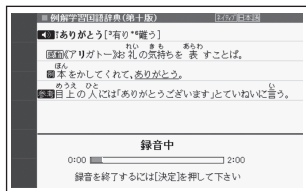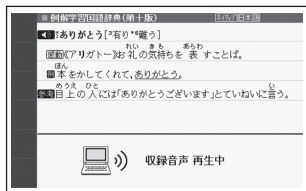

音声を聞く

お役立ち  
機能を使う

## 7 聞き比べを終了するとき、「[録音→再生]を終了」を選び、**[決定]**を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- **[戻る]**を押すと、詳細画面に戻ります。

## 合成音声(読み上げ音声)で発音を聞く


英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のアルファベット(単語・成句・例文など)を機械による合成音声(読み上げ音声)で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることはがない場合があります。
- 辞典ごとに、どの言語で発音するか正しく設定されていますが、日本語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ **123**ページ
- 次の辞典では、見出し語の日本語を合成音声で聞くことができます。スーパー大辞林3.0、スーパー大辞林3.0(慣用句検索)
- 中国語のピンイン表記は発音されません。
- 『日本文学500作品』は、読み上げ言語として英語が設定可能です。

### 1 ことばの意味や解説の画面で **[音声ガイド]**を押す

### 2 ソフトアイコン**[読み上げ]**をタッチする

- **[テキスト]**が表示され、発音を聞くことのできることはや例文が選ばれます。
- 発音される言語のアイコン(**[英語]**など)が表示されます。

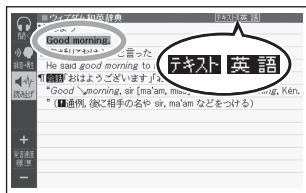



### 3 ▲▼で聞きたい単語や成句、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- 成句や例文が選ばれているときに▶を押すと、選択範囲が、先頭の1単語分短くなります。[設定削除]を押すか、[シフト]を押し、離してから◀を押すと、選択範囲が、末尾の1単語分短くなります。
- 図として表示されている部分は、選べません。

### 4 [決定]を押す

- 単語や例文が発音されます。

### 5 発音を聞くのをやめるときは、[戻る]を押す

- **テキスト**が消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばされます。

## 発音の速度・言語・音量を設定する


発音のスピードや言語、音量などを設定することができます。

### 1 [シフト]を押し、離してから[設定削除]を押す


- 「設定項目」画面が表示されます。

### 2 「発音設定」を選び、[決定]を押す

- 「発音設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、[決定]を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

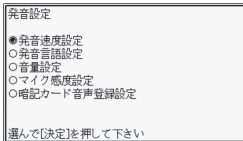

設定項目	設定内容
発音速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。</p> <p>設定したい速度を選び、[決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%</li> </ul>

設定項目	設定内容
発音言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。</p> <p>設定したい言語を選び、<b>[決定]</b>を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>薄く表示されている言語は、選べません。</li> <li>例えば、『スーパー大辞林3.0』で「ペペロンチーノ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。</li> </ul>
音量設定	<p>音量を16段階(0～15)で設定することができます。</p> <p><b>[サイズ]</b> <b>[+]</b> <b>[レベラー]</b> で設定したい音量を選び、<b>[決定]</b>を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音声出力中に音量を調節したいときは → <b>115ページ</b></li> </ul>
マイク感度設定	<p>声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。</p> <p>録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、<b>[決定]</b>を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。</li> </ul> <div data-bbox="681 477 927 623" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>マイク感度設定 レベルを選択してください</p> <p>○ 高 ● 中 ○ 低</p> <p>POINT</p> <p>○ 話したら緑のバーが動く × 話していないのにバーが動く × バーが動く → 感度を下げてください</p>  </div> <p>録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。</p>
暗記カード音声登録設定	<p>暗記カードに登録する音声の言語を選択することができます。</p> <p>登録したい言語を選び、<b>[決定]</b>を押します。 → <b>102ページ</b></p>

- 「発音言語設定」以外は、HOME画面で「設定」→「音声」を選んでも変更できます。

# スピーチの練習をする

スピーチの制限時間を決めて録音・再生し、弁論大会などの練習ができます(スピーチ練習機能)。

- 制限時間は、1～5(1分単位)で選択できます。
- 録音したスピーチは、5件保存できます。
- 録音時の注意事項については、「録音マイクのご使用について」(→ 120ページ)をお読みください。

## スピーチを録音する

- 1 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「スピーチ練習」を選び、「決定」を押す

- 「スピーチ練習」画面が表示されます。



- 2 ◀▶ で「録音」を選ぶ

- 3 ▲▼ で制限時間を選び、「決定」を押す

- 4 「決定」を押す、または 🎤 をタッチする

- 「録音中」が表示されます。

- 5 マイクに向かってスピーチする

- タイムバーは経過時間の目安を示し、残りの時間に依りて色が変わります。詳しくは、ガイド機能をご覧ください。→ 144ページ
- 制限時間を約15秒超えると、録音は自動的に停止します。











タイムバー

## 6 スピーチが終わったら、 [決定]を押す、または、を タッチする

- 録音終了画面が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
再生する	  で <b>再生</b> を選び、 <b>[決定]</b> を押します (保存したスピーチを再生する → <b>127</b> ページ)。
保存せずに再録音する	  で <b>再録音</b> を選び、 <b>[決定]</b> を押します。続けて確認画面で「はい」を選び、 <b>[決定]</b> を押します。手順 <b>4</b> からの操作を繰り返します。
保存して終了する	  で <b>保存して終了</b> を選び、 <b>[決定]</b> を押します。続けて保存先を選び、 <b>[決定]</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>保存後、手順 <b>2</b> の画面に戻ります。</li> <li>録音した日時と録音時間が保存名称になります。</li> <li>上書き保存する場合は、確認画面で「はい」を選び、<b>[決定]</b> を押します。</li> </ul>
保存せずに終了する	  で <b>終了</b> を選び、 <b>[決定]</b> を押します。続けて確認画面で「はい」を選び、 <b>[決定]</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>手順 <b>2</b> の画面に戻ります。</li> </ul>


## 保存したスピーチを再生する

- 1 「スピーチ練習」画面を表示させ、◀▶で「再生」を選ぶ



- 2 ▲▼で再生したいスピーチを選び、[決定]を押す

- 再生を開始します。タイムバーのカーソル(II)をドラッグしてスライドさせると、再生位置を調節できます。

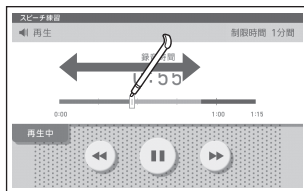


- 再生中は次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	サイズ ▲+ [音量] を押します。 ● [音量] を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	▶ (早送り)・◀ (早戻し) を押し続ける、または ⏪ ⏩ をタッチし続けます。5秒ずつの早送り・早戻しになります。
一時停止	[戻る] を押す、または ⏸ をタッチします。 ● 一時停止中に [決定] を押す、または ▶ をタッチすると再生します。

- 再生終了後は、再生したスピーチの先頭で停止状態になります。
- 終了するには、停止中に [戻る] を押します。

## 保存したスピーチを削除する

- 1 「スピーチ練習」画面を表示させ、◀▶で「再生」を選ぶ
- 2 スピーチを1件だけ削除するときは、削除したいスピーチを選ぶ
- 3 **決定** **削除** を押す

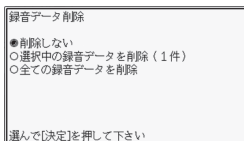

- 4 スピーチを1件だけ削除するときは、「選択中の録音データを削除(1件)」を選ぶ
  - すべてのスピーチを削除したいときは「全ての録音データを削除」を選びます。
- 5 **決定** を押す
  - 手順 4 で「全ての録音データを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、**決定** を押します。

# 計算機を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

## 計算機の操作のしかた

計算機が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

- 1 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「計算機」を選び、**決定**を押す

- 計算機が表示されます。

- 2 計算を始めるときは **AC** をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは **C** をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**+** **-** **x** **÷**) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- **決定** を押すのと「=」のタッチは同じ働きです。
- **AC** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 計算機を終了するには、**戻る** を押します。



## 計算のしかた

通常の計算機と同じように操作してください。

### 四則演算の例

例題	操作	表示
$53+123-63=113$	<b>AC</b> 53 <b>+</b> 123 <b>-</b> 63 <b>=</b>	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 <b>-</b> 56 <b>x</b> 963 <b>=</b>	-33. -31'779.

## 定数計算の例

定数を入力したら、 $(+)$   $(-)$   $(\times)$   $(\div)$  のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23(+)(+)12(=)$ $45(=)$	K 35.+ K 68.+
$2.3\times 12=27.6$ $4.5\times 12=54$	$12(\times)(\times)2.3(=)$ $4.5(=)$	K 27.6× K 54.×
$17+17+17+17=68$	$17(+)(+)(=)(=)(=)$	K 68.+

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $(M+)$ ：独立メモリーに数値を加える
- $(M-)$ ：独立メモリーから数値を引く
- $(MR)$ ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- $(MC)$ ：独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80\times 9=720$	$(MC)80(\times)9(M+)$	M=720. 720.
$-)50\times 6=300$	$50(\times)6(M-)$	M=420. 300.
$\frac{20\times 3}{\quad} = 60$	$20(\times)3(M+)$	M=480. 60.
合計 480	$(MR)$	M=480. 480.
$193.2\div 23 = 8.4$	$(MC)193.2(M+)(\div)23(=)$	M=193.2 8.4
$193.2\div 28 = 6.9$	$(MR)(\div)28(=)$	M=193.2 6.9
$123-193.2 = -70.2$	$123(-)(MR)(=)$	M=193.2 -70.2

## 「E」が表示されたら

次の状態のときは「E」が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき  
このとき「0.」が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは  $(C)$  を、最初からやり直すときは  $(AC)$  をタッチします。



# カレンダー / 時計を使う

「カレンダー / 時計」画面を表示させ、「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することができます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。
- カレンダーで表示される言語は中国語のみです。

## カレンダー / 時計を表示する

- HOME画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー / 時計」を選び、「決定」を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

旧暦月  
(カレンダーが月表示  
のときのみ表示されます)

カレンダー(月表示)

今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

旧暦(カレンダーが月表示のときのみ表示されます)



時計(24時間表示)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲▼(前へ)次へ(次へ)を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲▼(前へ)次へ(次へ)を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
旧暦の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【旧暦】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに「戻る」を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、旧暦の表示は2050年12月31日まで)。


## 時計を合わせる

- 1 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、「決定」を押す

• 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- 2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。
- HOME画面から「設定」→「環境1」→「時刻」を選んででも時刻設定の画面を表示できます。

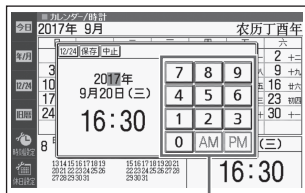

数字キー

- 3 日付や時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作(→ 17 ページ)を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

## カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。



- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

### 1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。



選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。


機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、 <b>[決定]</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• もう一度<b>[決定]</b>を押すと、設定が解除されます。</li> <li>• 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。</li> </ul>
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、 <b>[決定]</b> を押します。続いて「はい」を選び、 <b>[決定]</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示中の年内でのみ設定されます。</li> </ul>
前後の月に切り替える	  を押します。
設定を中止する	<b>[戻る]</b> を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[シフト]</b>を押した後<b>[決定]</b>を押しても登録できます。</li> </ul>

## 小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に **シフト** を押し、  
離してから **設定削除** を押し

• 「設定項目」画面が表示されます。

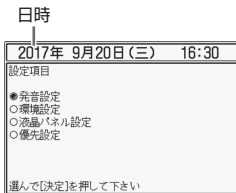

- 2 ▲ を押して、日時を選び、  
**決定** を押し  
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**決定** を押します。



# 写真データやプロジェクターを使う

## ライブラリーでできること

ライブラリーとは、写真データやプロジェクターを使って、本機の活用範囲を広げる機能です。

- プロジェクターとの接続には、指定のUSBケーブル(CB-10USB)を使用します。
- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。

## 写真データを使う → 139ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像をmicroSDメモリーカードに入れ、本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

## カシオプロジェクターに接続する → 141ページ


本機の画面をカシオプロジェクターで投影することができます。

## ライブラリーの情報を見る

日本語学習機本体の残りメモリー容量を見たり、カシオプロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

### 1 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、「決定」を押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- 「本体保存」「PCリンク」は将来の拡張用です。
- この画面から、次の操作ができます。

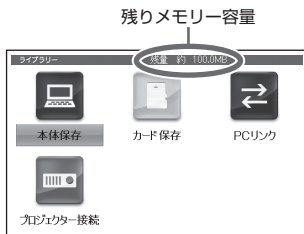

機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>本機(本体保存)またはカード(カード保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。</li> <li>カード保存は、本機のカードスロットにセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→ <b>138</b>ページ)。</li> </ul>
カシオプロジェクターと接続する	<p>本機とカシオプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、「カシオプロジェクターに接続する」(→ <b>141</b>ページ)をご覧ください。</li> </ul>

- を押すと、HOME画面になります。

## メモリーカード使用上の注意

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- メモリーカードに学習帳(→ 84ページ)のデータは、保存できません。
- 16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「言語設定」画面となることがあります。



### 警告

#### 市販のメモリーカードの取り扱いについて



市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。  
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

#### 【重要】


- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。  
方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。


## カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


### 1 本機を閉じる

### 2 カードスロットカバーを開ける


①  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

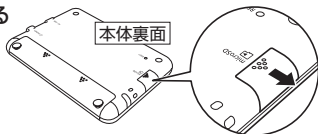

② カードスロットカバーを開けます。

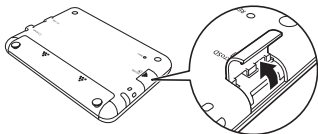


### 3 カードの切り欠きの向きを奥にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

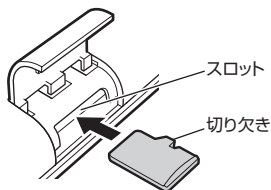


### カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

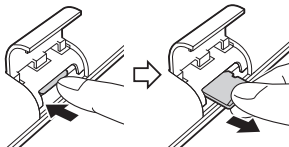

### 4 カードスロットカバーを閉める

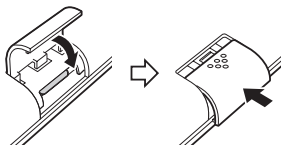



- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、ご購入元にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

## 写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることが出来ます(フォトビューワー)。

また、HOME画面に写真を登録することもできます。

- 本機で利用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **137**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

## 使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット: DCF・Exif2.1に準拠したJPEG(対応拡張子: jpg, jpe)
- 最大画像サイズ: 4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数: 1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることが出来ます)

## 写真データを見る

- 1** 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする
  - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
  - microSDメモリーカードのセットのしかた → **138**ページ
- 2** HOME画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、**決定**を押す

### 3 「カード保存」を選び、**決定**を押す



### 4 ◀▶で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。**戻る**を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



### 5 ▲▼で見たい写真データを選び、**決定**を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、**▲▼**でフォルダを選び**決定**を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

## 写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは拡大・縮小表示されます(2段階)。


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

## 写真データをHOME画面の背景に設定する

好きな写真データを、HOME画面の背景（壁紙）に登録することができます。

### 1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「HOME画面登録」画面が表示されます。

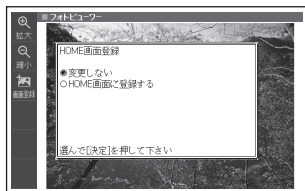

### 2 「HOME画面に登録する」を選び、**決定**を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 写真データの大きさは自動的に調整されます。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- 登録した写真データを変更したい場合は、手順 **1** からの操作を繰り返してください。
- 本機を初期化する(→ **195**ページ)と、お買い上げ時の設定に戻ります。

写真データやプロジェクトを使う

お役立ち  
機能を使う


## カシオプロジェクターに接続する

本機の画面をカシオプロジェクターで投影することができます。

- 次の弊社製プロジェクターが使用できます(2017年7月現在)。  
XJ-H1750、XJ-UT310WN
- 本機とプロジェクターとの接続は、指定のUSBケーブル(CB-10USB)をご使用ください。

### 1 本機とカシオプロジェクターの電源を切る

## 2 本機とカシオプロジェクターをUSBケーブルで接続する

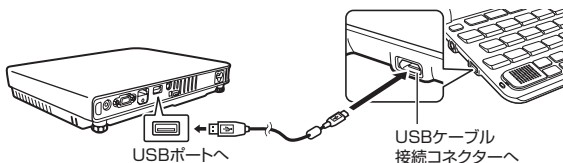


- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

## 3 カシオプロジェクターの電源を入れる

### 4 を押して本機の電源を入れる

### 5 HOME画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、「決定」を押す

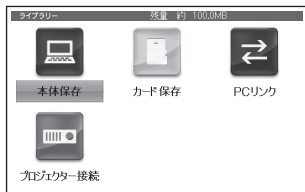

### 6 「プロジェクター接続」を選び、「決定」を押す

- 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。


### 7 (使い終わったら) 本機とカシオプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- カシオプロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードをセットしている場合、カシオプロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

# 辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → 28ページ
- 日本語教材で学習する → 64ページ

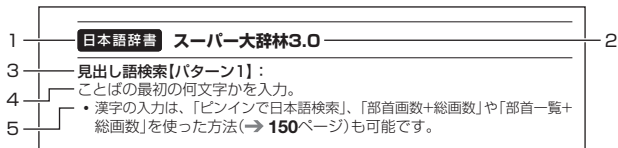

	説明
1	カテゴリー(分類) (→ 28、66ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン1～4で示します)】 パターン1: 最初の何文字かを入力する → 33ページ パターン2: ことばをすべて入力する → 34ページ パターン3: 見出しをたどる → 35ページ パターン4: 複数の条件から絞り込む → 37ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナ・日本語漢字は14文字、中国語漢字は13文字、ピンインは20文字、アルファベットは30文字です。
- パターン1や2の検索では、**決定**を押してから、入力欄が表示される項目があります。  
 例)『日本語文型辞典』の「中国語から探す」では、「中国語から探す」を選択し、**決定**を押すと、入力欄が表示されます。

## 辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

- ガイド機能で表示される言語は日本語のみです。

## 機能別の対象辞典／モード名を見る


### 1 HOMEまたはメニュー画面を表示させる

### 2 **シフト** を押し、離してから

**音声ガイド** を押す

### 3 見たい項目を選び、**決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**戻る** を押します。

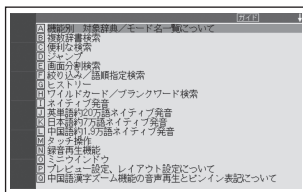

## 辞典の凡例などを見る


### 1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

### 2 **シフト** を押し、離してから

**音声ガイド** を押す

### 3 見たい項目を選び、**決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**戻る** を押します。

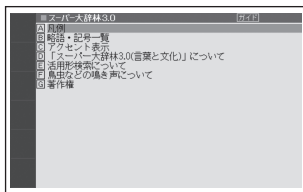

# 収録辞典

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

## メニュー

カテゴリー	辞典/モード	ページ
日本語 辞書	スーパー大辞林3.0	148
	例解学習国語辞典(第十版)	149
	新漢語林(第二版)	150
	類語例解辞典	151
	日本語文型辞典	151
	NHK日本語発音アクセント辞典	152
	スーパー大辞林3.0(慣用句検索)	152
	スーパー大辞林3.0(言葉と文化)	153
	よく使う順 漢字2200	153
多言語 辞書	ウィズダム和英辞典	154
	ウィズダム英和辞典	154
	五味版ベトナム語辞典	155
	ポータブル日・ベトナム・英辞典	155
	ポータブル日・タイ・英辞典	155
	日・タイ・英 社内通訳用語辞典	156
	超級クラウン中日辞典	156
	オックスフォード現代英英辞典	156
学習	アニメ・マンガの日本語	157
	日本語多読ライブラリー	159
	日本文学500作品	160
	図解ポキャブラリーガイド2300 日本語版	162
	問題な日本語	162
	明鏡日本語クイズ300	162
	日本語五十音表	163

カテゴリー	辞典/モード	ページ
JLPT / ビジネス	合格できる日本語能力試験N1	166
	合格できる日本語能力試験N2	166
	就活・仕事のにほんご会話	167
	しごとの日本語(メールの書き方編)	172
	しごとの日本語(電話対応基礎編)	172
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)	173
	日本語能力試験対策N1文法	174
	日本語能力試験対策N2文法	174
	日本語能力試験対策N3文法	174

## トレーニングジム

「トレジムプラン」は、ジャンルやレベルに合わせたコンテンツを収録しています。→ 64ページ

カテゴリー	辞典/モード	ページ
ポキャブラ リー・文型・ 基礎	日本語文型辞典	151
	よく使う順 漢字2200	153
	図解ポキャブラリーガイド2300 日本語版	162
	問題な日本語	162
	日本語五十音表	163
リスニング	日本語多読ライブラリー	159
スピーキング	NHK日本語発音アクセント辞典	152
	アニメ・マンガの日本語	157
	就活・仕事のにほんご会話	167
テスト 対策	合格できる日本語能力試験N1	166
	合格できる日本語能力試験N2	166
	日本語能力試験対策N1文法	174
	日本語能力試験対策N2文法	174
	日本語能力試験対策N3文法	174



## 便利な検索、機能


カテゴリー	辞典/モード	ページ
便利な検索	日本語例文検索	67
機能	スピーチ練習	125
	カレンダー / 時計	131
	計算機	129
	学習帳	84
	ライブラリー	135

## 日本語辞書 スーパー大辞林3.0

## 見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字かを入力。

- 漢字の入力は、「ピンインで日本語検索」、「部首画数+総画数」や「部首一覧+総画数」を使った方法(→ 150ページ)も可能です。
- 用言(動詞・形容詞・形容動詞など)を検索しているとき、目的のことばを入力しても見つからない場合は、ソフトアイコン【活用形】をタッチします(活用原形検索)。
  - 入力した文字で始まる活用形がリストに、原形とその説明がプレビューに表示されます。また、リストには活用形を示すアイコンが表示されます。
- ことばの意味の画面に赤い文字列「【類語情報】」が表示されている場合、タッチすると文末の類語情報へジャンプします。

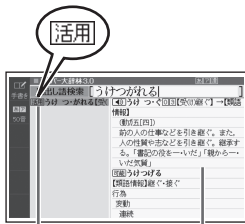

活用形のリスト 原形と説明のプレビュー

## スペリング検索【パターン1】:

英語の最初のいくつかのアルファベットを入力する。

## 図から検索【パターン3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示される手前のリスト画面でソフトアイコン【レイアウト】をタッチすると表示画像数を切り替えられます。
- 大きな図が表示されている画面で、ソフトアイコン【解説へ】をタッチすると図の解説が表示されます。

## 分類から探す:

## &lt;分野別小事典&gt;【パターン1】

分類を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「人名」→「日本」と見出しをたどります。「なつめ」と入力して、「なつめ そうせき【夏目漱石】」を調べます。
- ことばを入力しなくても日本語の五十音順で表示されるので、選択、決定することもできます。

<記号で始まる用語を探す>【パターン3】



<数字で始まる用語を探す>【パターン3】

<鳥虫などの鳴き声>【パターン3】

説明が表示されるまで、見出しの選択、決定を繰り返す。

### ■鳥や虫の鳴き声対応について

「うぐいす」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、をタッチすると鳴き声を聞くことができます（「ネイティブの発音を聞く」→117ページ）。


- 鳴き声を聞くのをやめるときは、を押します。
- 鳥や虫の写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声】をタッチ（またはを押す）しても鳴き声を聞けます。
- ガイド機能（「辞典の凡例などを見る」→144ページ）に記載されている「鳥虫などの鳴き声について」も合わせてお読みください。

## 日本語辞書 例解学習国語辞典(第十版)

### 見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字かを入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 用言(動詞・形容詞・形容動詞など)を検索しているとき、目的のことばを入力しても見つからない場合は、ソフトアイコン【活用形】をタッチします(活用原形検索)。
- 入力した文字で始まる活用形がリストに、原形とその説明がプレビューに表示されます。また、リストには活用形を示すアイコンが表示されます。

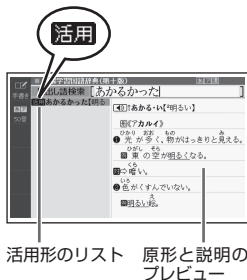

### 付録【パターン3】：

#### この辞典の使い方【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 日本語辞書 新漢語林(第二版)

## 漢字検索【パターン2】：

漢字を手書きで入力後(→59ページ)、**決定**を押す。

- 入力できる文字数は1文字です。
- 意味や解説の画面に(筆順→**解説**)が表示されたときは、漢字の筆順も見ることが出来ます。→82ページ

## 音訓検索【パターン2】：

漢字の音読みまたは訓読みを「かな」で入力し、**決定**を押す。


- 候補の一覧が表示されます。調べたい漢字を選んで**決定**を押します。

## ピンインで日本語検索【パターン2】：

漢字のピンインを入力してから、**決定**を押す。

## 部首画数+総画数【パターン4】：

1. 部首画数(1～17画)を入力し、**決定**を押す。
2. 部首を選んだ後、**決定**を押す。
3. 総画数(1～35画)を入力した後、**決定**を押す。
4. 候補の一覧から漢字を選んだ後、**決定**を押す。

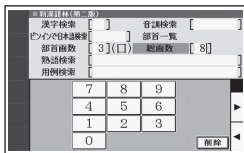

## 部首一覧+総画数【パターン4】：

1. 部首を選んだ後、**決定**を押す。
2. 総画数(1～35画)を入力した後、**決定**を押す。
3. 候補の一覧から漢字を選んだ後、**決定**を押す。

## 熟語検索【パターン2】：

熟語の読みを入力し、**決定**を押す。

## 用例検索【パターン2】：

用例に含まれるであろう漢字を手書きで入力後(→59ページ)、**決定**を押す。

## 日本語辞書 類語例解辞典

## 日本語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「からだ」と入力して「体(からだ)/身体(しんたい)…」を調べます。
- 漢字の入力は、「ピンインで日本語検索」、「部首画数+総画数」や「部首一覧+総画数」を使った方法(→ 150ページ)も可能です。

## スペリング検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

- 例) 「body」と入力して「mind and body【心身(しんしん)…」を調べます。

## カテゴリー検索【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 日本語辞書 ボキャブラリー・文型・基礎 日本語文型辞典

## キーワード検索【パターン2】:

ことばを入力した後、**決定**を押す。

- 例) 「あえて」を入力して「あえて」の意味や用例を調べます。
- スペース(空白)を使用して検索の絞込みが可能です。スペース(空白)の入力には、**シフト**を押し、離してから<sup>英字</sup>**決定**を押します。

## 見出し語検索【パターン1】:

ことば(カテゴリー)の最初の何文字かを入力。

- 例) 「あた」を入力して「あたかも」の意味や用例を調べます。
- 複数の項目がある場合、項目リストを表示します。この場合には、検索したい項目を選択した後、**決定**を押します。

## 日本語例文検索【パターン4】:

例文に含まれるであろうキーワードを入力後、**決定**を押す。

- キーワードは3つまで入力できます。

## 索引から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 中国語から探す【パターン2】:

漢語を手書きで入力後(→ 59ページ)、**決定**を押す。

- 例) 「行」を入力して漢語の意味に当てはまる日本語を調べます。
- スペース(空白)を使用して検索の絞込みが可能です。
- 漢字の入力は「ピンインで日本語検索」、「部首画数+総画数」や「部首一覧+総画数」を使った方法(→ 150ページ)も可能です。

**中国語例文検索【パターン2】：**

検索したい例文のキーワードを手書きで入力後(→59ページ)、**決定**を押す。

- 例) 「之间」を入力し、「之间」を使った例文を検索します。
- スペース(空白)を使用し、絞込みができます。
- 漢字の入力は、「ピンインで日本語検索」、「部首画数+総画数」や「部首一覧+総画数」を使った方法も可能です。(→150ページ)

**日本語辞書****スピーキング****NHK日本語発音アクセント辞典****見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字かを入力。

- 例) 「オンセ」を入力して「オンセイ[音声]」を調べます。
- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

**スペリング検索【パターン1】：**

英語の最初のいくつかのアルファベットを入力する。

- 例) 「gui」を入力して「guide」のアクセントを調べます。

**日本語辞書****スーパー大辞林3.0(慣用句検索)****慣用句検索【パターン2】：**

慣用句のキーワードを入力後、**決定**を押す。

- 例) 「かお」と入力して「顔が利く」、「涼しい顔」などを調べます。

**ピンインで日本語検索【パターン4】：**

1. 検索したい漢字のピンインを入力してから、**決定**を押す。
2. 候補リストから漢字を選んだ後、**決定**を押す。
3. 手順1～2の操作を繰り返して、2文字目以降の漢字を入力する。
4. **決定**を押す。

**部首画数+総画数【パターン4】：**

1. 部首画数を入力し、**決定**を押す。
2. 部首を選んだ後、**決定**を押す。
3. 総画数を入力した後、**決定**を押す。
4. 候補の一覧から漢字を選んだ後、**決定**を押す。
5. 手順1～4の操作を繰り返して、2文字目以降の漢字を入力する。
6. **決定**を押す。

## 日本語辞書 スーパー大辞林3.0(言葉と文化)

## 【パターン3】:

最初の画面で ◀ ▶ を押してカテゴリーを選択し、 ▲ ▼ を押して説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。

## 日本語辞書 ボキャブラリー・文型・基礎 よく使う順 漢字2200

## 漢字検索【パターン2】:

漢字を手書き入力し(→ 59ページ)、 [決定] を押します。

- 入力できる文字数は1文字です。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

## 音訓検索【パターン2】:

漢字の音読みまたは訓読みを「かな」で入力し、 [決定] を押す。


- 候補の一覧が表示されます。調べたい漢字を選んで [決定] を押します。

## ピンインで日本語検索【パターン2】:

漢字のピンインを入力してから、 [決定] を押す。

## 部首画数+総画数【パターン4】:

1. 部首画数(1～16画)を入力し、 [決定] を押す。
2. 部首を選んだ後、 [決定] を押す。
3. 総画数(1～29画)を入力した後、 [決定] を押す。
4. 候補の一覧から漢字を選んだ後、 [決定] を押す。

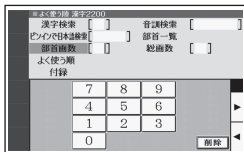

## 部首一覧+総画数【パターン4】:

1. 部首を選んだ後、 [決定] を押す。
2. 総画数(1～29画)を入力した後、 [決定] を押す。
3. 候補の一覧から漢字を選んだ後、 [決定] を押す。

## ■漢字の書き取り練習をする

詳細画面でソフトアイコン【書き取り】をタッチする。


- お手本の漢字が表示されます。書き取り練習の操作は、『日本語五十音表』の「■文字の書き取り練習をする」の手順3 (→ 165 ページ) からをご覧ください。ただし、筆順番号は表示されません。



よく使う順【パターン3】:

付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 練習問題の画面で「」横をタッチするごとに、読み(正解)の表示・非表示が切り替わります。

## 多言語辞書 ウィズダム和英辞典

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

- 例) 「あさ」まで入力して「あさがお」を調べます。

英語例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペース(空白)を入力してください。
- 成句や例文を調べる → 72ページ

英語基本文型表/付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語例文検索【パターン4】:

例文に含まれるであろうキーワードを入力後、を押す。

- キーワードは3つまで入力できます。

## 多言語辞書 ウィズダム英和辞典

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

- 例) 「im」まで入力して「image」を調べます。

曖昧検索【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 70ページ



成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句や例文を調べたい英単語を入力後、**決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペース（空白）を入力してください。
- 成句や例文を調べる → **72**ページ

困み記事一覧/付録【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 多言語辞書 五味版ベトナム語辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ベトナム語は、声調記号や空白を省略した形で入力してください (bác sĩ → bacsi)。

付録【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 多言語辞書 ポータブル日・ベトナム・英辞典

## 多言語辞書 ポータブル日・タイ・英辞典

日本語検索【パターン1】：

ベトナム語検索【パターン1】(『ポータブル日・ベトナム・英辞典』のみ)：

英語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ベトナム語は、声調記号や空白を省略した形で入力してください (bác sĩ → bacsi)。

タイ語から選んで検索【パターン3】(『ポータブル日・タイ・英辞典』のみ)：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- タイ語の入力(検索)については「タイ語の最初の文字から選ぶ」をご覧ください(→ **36**ページ)。

**多言語辞書 日・タイ・英 社内通訳用語辞典**

日本語検索【パターン1】：

英語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

タイ語から選んで検索【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- タイ語の入力(検索)については「タイ語の最初の文字から選ぶ」をご覧ください(→ 36ページ)。

項目から探す【パターン1】：

項目(章)を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても日本語の五十音順で表示されるので、選択、決定することもできます。

**多言語辞書 超級クラウン中日辞典**

見出し語検索：

漢語の最初の何文字かを、「ピンイン」で入力【パターン1】。または「漢字」で入力後、**決定**を押す【パターン2】。

- 例) 「通(tōng)」を調べる場合、ピンイン入力では「to」まで入力します。漢字入力では漢字(通)を手書き入力し(→ 59ページ)、**決定**を押します。
- 漢字の入力は、「部首画数+総画数」(→ 150ページ)や「部首一覧+総画数」(→ 150ページ)を使った方法も可能です。

日本語例文検索【パターン4】：

例文に含まれるであろうキーワードを入力後、**決定**を押す。

- キーワードは3つまで入力できます。

**多言語辞書 オックスフォード現代英英辞典**

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

曖昧検索【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 70ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句や例文を調べたい英単語を入力後、**決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペース(空白)を入力してください。
- 成句や例文を調べる → 72ページ


## 付録【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## ■図について

意味の画面に「解説」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウィンドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 82ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウィンドウが表示されたとき → 43ページ

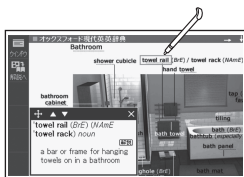

「bathroom」の解説画面より

## 学習


## スピーキング

## アニメ・マンガの日本語

## ■始めかた

最初の画面で ◀ ▶ を押してモードを選択します。

## 場面別表現

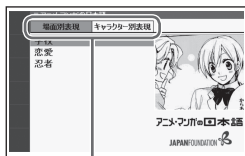

## キャラクター別表現




モード

## 場面別表現：

マンガの場面別に使われるセリフや擬音語、擬態語、日本の文化などを調べることができます。

1. ▲ ▼ で漫画の種類を選び、[決定]を押す。
2. ▲ ▼ でページ(場面)を選び、[決定]を押す。
  - マンガのページが表示されます。
  - ▲ ▼ 前へ 次へ を押す、または画面を上下になぞるとページがスクロールします。

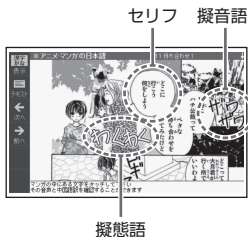

擬態語

- ページを表示しているときは、次の操作ができます。

機能	操作
前後のページを見る	ソフトアイコン【次へ】【前へ】をタッチします。または、◀▶を押します。
音声を聞く/中国語訳を表示する	セリフや擬音語、擬態語をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面下部にタッチした日本語と中国語訳が表示され、音声再生されます。擬態語の音声は再生されません。</li> <li>• [戻る]を押すと元の画面に戻ります。</li> </ul>
画面下部に表示されるセリフなどの日本語表示を切り替える	ソフトアイコン【表示】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• セリフなどをタッチしたときに画面下部に表示される日本語が、漢字かな交じり表示(漢字 かな)、かな表示(かな)、ローマ字表(Roma-ji)に切り替わります。</li> </ul>
ページのテキスト情報を表示する	ソフトアイコン【テキスト】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• テキスト情報画面の赤い文字列をタッチすると、場面に関連した日本の文化について調べることができます。</li> <li>• テキスト情報画面の◀▶をタッチして音声を聞くこともできます。(→ 117ページ)</li> <li>• [戻る]を押すと元の画面に戻ります。</li> </ul>

- 終了するには、[戻る]を押します。

### キャラクター別表現：

#### (キャラクター—斉変換)：

同じ意味の日本語が男の子や女の子などキャラクターによって変われることを調べることができます。

1. ▲▼で「キャラクター—斉変換」を選び、[決定]を押す。  
  - キャラクター一覧の画面が表示されます。

キャラクター



表現表示欄(日本語の標準語と中国語が表示されます。)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
音声を聞く	音声を聞きたいキャラクターを選び、 <b>[決定]</b> を押します。
表現(セリフ)を切り替える	ソフトアイコン <b>[次へ]</b> <b>[前へ]</b> をタッチします。または以下の操作でも切り替えることができます。 ①画面下部の表現表示欄を選び、 <b>[決定]</b> を押す。 • 表現選択画面が表示されます。 ②表現を選び、 <b>[決定]</b> を押す。
セリフの日本語表示を切り替える	ソフトアイコン <b>[表示]</b> をタッチします。 • 表示される日本語が、漢字かな交じり表示(漢字かな)、かな表示(かな)、ローマ字表(Roma-ji)に切り替わります。
テキスト表示に切り替える	ソフトアイコン <b>[テキスト]</b> をタッチします。 • テキスト情報画面の <b>[音声]</b> をタッチして音声を聞くこともできます。(→117ページ) • <b>[戻る]</b> を押すと元の画面に戻ります。

- 終了するには、**[戻る]**を押します。

### (キャラクター別辞書)：

キャラクターごとの日本語の表現を調べることができます。

1. **[▲]****[▼]**でキャラクターの辞書を選び、**[決定]**を押す。
2. 説明画面が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
  - 「角色説明」(キャラクター説明)以外のリスト画面でソフトアイコン**[表示]**をタッチすると、表示される日本語が、漢字かな交じり表示(漢字かな)、かな表示(かな)、ローマ字表示(Roma-ji)に切り替わります。

## 学 習

リスニング

日本語多読ライブラリー

### 【パターン3】：

最初の画面で**[◀]****[▶]**を押してレベルを選択し、**[▲]****[▼]**で読みものを選択し、**[決定]**を押す。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→117ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの**[戻る]**を押してください。

## 学習 日本文学500作品

作家別を探す【パターン3】：

作品名別を探す【パターン3】：

テキストが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示に切り替えることができます。→ 41ページ

最後に表示した作品：

【決定】を押すと、最後に表示した作品の見終えた位置から表示される。

最近表示した10作品【パターン3】：

作品を選び、【決定】を押す。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で【設定 削除】を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、【決定】を押します。

### ■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、あとでその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、ソフトアイコンに【しおり】(紫色、黄色、水色、青色)が表示されます。


### しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録の【しおり】をタッチする。

- 登録されたページの冒頭(半角文字20字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- 【シフト】を押し、離してから【設定 削除】を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。

レイアウト  
(→ 41ページ)

マーカー

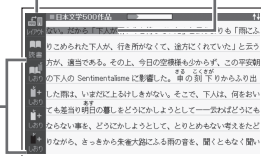

### しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みの【しおり】をタッチする。

- 【シフト】を押し、離してから【設定 削除】を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

## しおりを削除する

テキスト表示中に「**設定削除**」を押し、削除するしおりをを選び、「**決定**」を押し。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで「**決定**」を押し、「はい」を選んで「**決定**」を押すと、表示中のテキストのしおりが全て削除されます。

## ■ページ数表示機能


「作家別に探す」、「作品名別に探す」、「最近表示した10作品」の作品名のリスト画面に、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ **45**ページ



## ■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

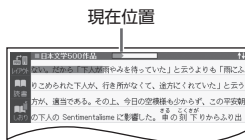

## ■ルビ表示機能


電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、「**シフト**」を押し、離してから「**設定削除**」を押し。
- 「ルビ表示設定」を選び、「**決定**」を押し。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、「**決定**」を押し。
  - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
  - ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

## ■読書用の表示に切り替える

テキスト表示中にソフトアイコン【**読書**】をタッチすると、紙の本のような表示に切り替えられます。紙の本を読むような感覚で読書をすることができます。

- ▲▼◀▶⏪⏩ を押し、ページを送ることができます。
- サイズ+ を押しごとに、文字サイズが16→24ドットの2段階に切り替わります。
- 「戻る」を押すと元の表示に戻ります。

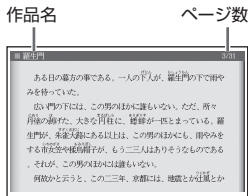

## 図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、図の中にある単語をタッチするとその単語の発音を聞くことができます。ただし、「\*」のついた単語は発音を聞くことができません。
- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【テキスト】をタッチすると、図の中にある単語が一覧で表示されます。



## 問題な日本語【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 使うのはどっち？【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字か入力。

- 例) 「あじ」まで入力して「あじわう」を調べます。

## ■問題を解く

- 最初の画面で問題のレベルを選び、**決定**を押す。
- 問題を選び、**決定**を押す。
- 解答を日本語で入力し、**決定**を押す。
  - 画面に正解とテスト結果(✓×)が表示されます。
  - 次の問題に進むには、テスト結果が表示されているときに**決定**を押します。
  - 手書き入力のマスで問題が隠れて見えないときは、▲▼で表示内容を動かすことができます。






五十音：







濁音、半濁音：

拗音、その他：

表示する五十音表を選び〔決定〕を押す。

- ソフトアイコン【次へ】【前へ】をタッチすると五十音表が切り替わります。
- ソフトアイコン【表示】をタッチすると、五十音表のひらがな表示・カタカナ表示が切り替わります。
- 画面上部に表示されているアイコン（発音・録音・書取）に応じた機能が使えます。ソフトアイコンをタッチするたびに、画面上部のアイコンが次のように切り替わります。



アイコン	機能	表示されるソフトアイコン※
 発音	50音の発音を聞くことができます。 → 164ページ	 タッチ (聞き比べ)
 録音	お手本の発音を聞き、自分の発音を録音して聞き比べることができます。 → 164ページ	 タッチ (書き取り)
 書取	文字の書き取り練習ができます。 → 165ページ	 タッチ (発音)

※ タッチすると表示されているソフトアイコンの機能が使える状態に切り替わります。


## ■発音を聞く

- 画面上部に「**発音**」が表示されていることを確認する。
  - 「**発音**」が表示されていない場合は、「**発音**」が表示されるまで、ソフトアイコン【タッチ発音】(または【タッチ書き取り】)をタッチします。
- 発音を聞きたい文字をタッチする。
  - 音声が発音されます。
  - 「あ行」など、行名をタッチすると選択した行の文字の音声が続けて発音されます。




## ■発音を聞き、自分の発音と聞き比べる

- 画面上部に「**録音**」が表示されていることを確認する。
  - 「**録音**」が表示されていない場合、「**録音**」が表示されるまで、ソフトアイコン【タッチ聞き比べ】(または【タッチ発音】)をタッチします。
- 発音を聞き比べたい文字をタッチする。
  - 「録音→再生」画面が表示されます。
  - 「あ行」など、行名をタッチすると選択した行の聞き比べができます。
- 「**決定**」を押す
  - 音声が発音されます。
  - 再生終了後、自動で録音状態になります。
- 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
  - 発音し終わったら、「**決定**」を押します。
  - 録音時間は2分間です。2分を経過すると自動で録音を終了します。

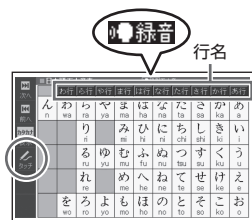


5. 「収録音声と聞き比べ」を選び、**[決定]**を押す。
- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
  - 再生を中止するには、**[戻る]**を押します。
  - 再度聞き比べるときは、手順5を繰り返します。
  - 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順3からの操作を繰り返します。

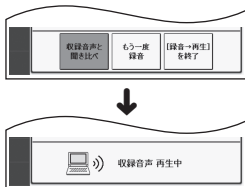

6. 聞き比べを終了するときには、「[録音→再生]を終了」を選び、**[決定]**を押す。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

### ■文字の書き取り練習をする

- 画面上部に**書取**が表示されていることを確認する。
  - **書取**が表示されていない場合は、**書取**が表示されるまで、ソフトアイコン【タッチ書き取り】(または【タッチ聞き比べ】)をタッチします。
- 書き取り練習したい文字をタッチする。
  - お手本の文字が表示されます。
- お手本の文字(薄い赤色)を筆順番号順にタッチペンでなぞり、書き取り練習をする。
  - 書き取り練習には、必ず付属のタッチペンを使用してください。

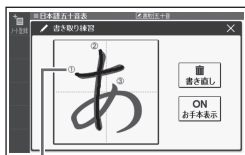

筆順番号

- 書き取り練習中は、次の操作ができます。

機能	操作
文字を書き直す	をタッチします。
お手本の表示・非表示を切り替える	または  をタッチします。
ノート(→93ページ)に登録する	① ソフトアイコン【ノート登録】をタッチします。 ② 登録したいノートを選び、 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

- 書き取り練習を終了するには、画面右上の をタッチ、または を押します。
- ノートに登録した書き取り練習の画面で、書き取り練習はできません。

**JLPT/ビジネス** **テスト対策** **合格できる日本語能力試験N1**

**JLPT/ビジネス** **テスト対策** **合格できる日本語能力試験N2**

### ■始めかた

最初の画面で を押す。 で学習するモードを選ぶ。

#### 学習：

- で学習したい項目を選び、 を押す。
- で項目を選び、 を押す。
  - 選んだ項目が問題の場合は「テスト」モード内の問題に切り替わります。

モード




#### テスト：

- で出題方法を選び、 を押す。
- 問題が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
  - 問題の種類によっては、問題文のみが表示される場合があります。問題を表示させるには、 を押します。
  - 手順1で聴解問題を選んだ場合、画面の をタッチして、質問や話を聞いてから解答します。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

4. **決定**を押す。
  - 画面にテスト結果(✓×)を表示します。
  - 手順1で聴解出題を選んだ場合、読み上げ問題のテキストを見ることができます。**◀ ▶**を押して「スクリプト」を選びます。
  - 次の問題に進むには、テスト結果を表示しているときに**決定**を押します。なお、最終問題のときに**決定**を押すと、手順2の画面に戻ります。

### 復習：

1. **▲ ▼**で復習項目を選び、**決定**を押す。
  - 画面下部で選択されている項目に対応した問題リストを表示します。  
 正解: テストに正解した問題  
 不正解: テストに不正解した問題  
 チェック: チェックマーク※を付けた問題  
 ※ 問題を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチするたびにチェックマークのオン/オフが切り替わります。
  - **◀ ▶**を押すと、他の問題リストに切り替わります。
2. **▲ ▼ ▲ ▼**を押して復習したい問題を選んだ後、**決定**を押す
  - 学習情報を削除することができます。手順2のリスト表示中に**設定 削除**を押し、「項目情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

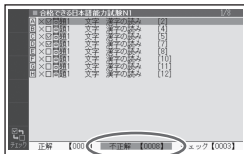

## JLPT/ビジネス スピーキング 就活・仕事のにほんご会話

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、セリフを復唱して学習(シャドーイング)したり、ネイティブの相手(本機)と会話練習したりできます。

### ■始めかた

1. **▲ ▼**で学習したい項目を選び、**決定**を押す。

## ■セリフを復唱して学習する(シャドーイングで学習)


本機から発音されるお手本のセリフを聞き、復唱する学習(シャドーイング)ができます。また、本機を相手に会話(ロールプレイ)し、学習の成果を確認することができます。初めてお使いになるときは、「学習の進め方とシャドーイング練習」をお読みください。

- 次の5つのステップとロールプレイで会話を学べます。
  - 1 聞いて場面・内容を理解しよう → 169ページ
  - 2 見ながらシャドーイング → 169ページ
  - 3 重点的に発音練習 → 169ページ
  - 4 見ないでシャドーイング → 170ページ
  - 5 相手の音声だけでシャドーイング → 170ページ
  - ロールプレイで成果を確認 → 170ページ

### 1. 再生方法または説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。

- 再生方法が表示されたときは、手順2に進んでください。

再生方法

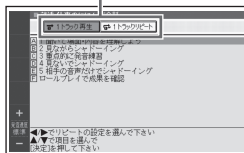

### 2. ◀▶で再生方法を選ぶ。




- 1トラック再生(トラックを最後まで再生した後、停止する)
- 1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを再生する)


### 3. ▲▼で学習するステップを選び、[決定]を押す。

- 音声再生されます。音声に合わせて、画面が自動でスクロールします。
- 次の操作は、各ステップの共通の操作です。
  - 再生中に[戻る]を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチすると、一時停止させることができます。一時停止中に[決定]を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
  - [シフト]を押してから[前へ]、[次へ]を押す、またはソフトアイコン【次へ】【前へ】をタッチすると、学習するステップを切り替えられます。
- 演じる役のセリフは青色で表示されます。相手役(本機)のセリフは黒色で表示されます。「シャドーイングで学習」の「5 相手の音声だけでシャドーイング」では、演じる役は選べません。
- 学習方法は、学習するステップによって異なります。次の各ステップの説明をご覧ください。

## 1 聞いて場面・内容を理解しよう：



会話の全文が表示され、お手本のセリフ(演じる役・相手役)が再生されます。音声とテキストで、会話の内容を理解します。次のステップ以降では、演じる役のセリフ(青色)を練習します。

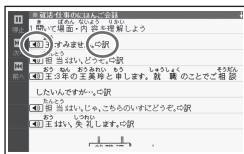
- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に日本語の横の  訳をタッチすると、英語・中国語・ベトナム語の訳が表示されます。



## 2 見ながらシャドーイング：

会話の全文が表示され、お手本のセリフ(演じる役・相手役)が再生されます。テキストを見ながら、お手本のセリフに続けて、発音します。


- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中にソフトアイコン【ポーズ】をタッチすると、セリフとセリフの合間の時間(ポーズ)を切り替えることができます。ソフトアイコン【ポーズ】をタッチするごとに、ふつう・長めに切り替わります。

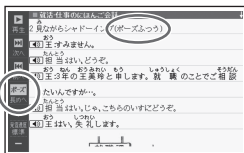

## 3 重点的に発音練習：

会話のなかから一部のセリフが表示され、お手本のセリフ(演じる役のみ)が再生されます。セリフを聞き、イントネーションと発音時の注意点を参考に、発音練習をします。

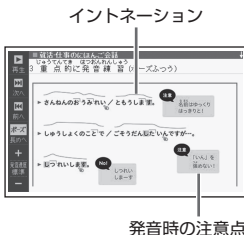


- 一時停止中にソフトアイコン【ポーズ】をタッチすると、セリフとセリフの合間の時間(ポーズ)を切り替えることができます。ソフトアイコン【ポーズ】をタッチするごとに、ふつう・長めに切り替わります。




発音時の注意点

#### 4 見ないでシャドーイング：




セリフが隠れた状態で発音練習をします。お手本のセリフ（演じる役・相手役）が再生されます。お手本のセリフに続けて、発音します。

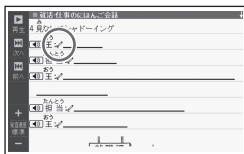- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に  の横の赤いアンダーラインをタッチすると、セリフが表示されます。



#### 5 相手の音声だけでシャドーイング：

セリフが隠れた状態で発音練習をします。お手本のセリフ（相手役のみ）が再生されます。セリフを聞き、演じる役のセリフを発音します。

- 一時停止中に  をタッチすると、 横のセリフが再生されます。
- 一時停止中に  の横の赤いアンダーラインをタッチすると、セリフが表示されます。



#### ロールプレイで成果を確認：


本機を相手に会話（ロールプレイ）し、学習の成果を確認することができます。

- 「■会話練習をする（ロールプレイで練習）」と操作は同じです。「■会話練習をする（ロールプレイで練習）」の手順2（→ このページ）からをご覧ください。

#### ■会話練習をする（ロールプレイで練習）




演じる人物を選び、本機を相手に会話練習（ロールプレイ）ができます。

- 演じる人物を選ぶ画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
  - ソフトアイコン【次へ】【前へ】をタッチすると、練習する会話を切り替えられます。
-   で演じたい役（登場人物AまたはB）を選ぶ。
  - 人物A、人物Bが交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
  - ここでは、人物Aを演じる例で説明します。
  - 会話中に登場する人物Cを演じることはできません。

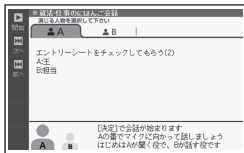



3. **決定**を押す。
  - またはソフトアイコン【開始】をタッチします。
  - 会話練習を開始します。
  - 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順5へ進んでください。
4. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。
  - 再生終了後、自動で録音状態になります。
5. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
  - 発音し終わったら、**決定**を押します。
  - 録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
  - 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。
  - 「シャドーイングで学習」-「ロールプレイで成果を確認」で練習する場合は、演じる役のセリフは表示されません。
6. 会話の最後まで、手順4からの操作を繰り返す。
7. 会話の最後まで進めたら、◀▶で項目を選び、**決定**を押す。

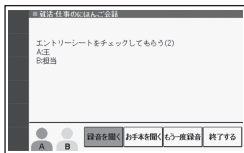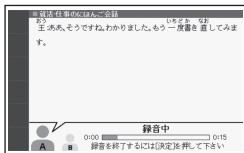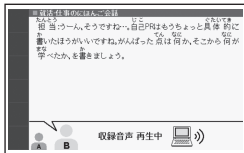

項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順4からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

### ■付録を見る(付録【パターン3】)

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## JLPT / ビジネス しごとの日本語(メールの書き方編)

### ビジネスメールの基本【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 説明が表示されているときに ◀ ▶ を押して、説明の中国語訳・韓国語訳・英語訳を見ることができます。

### 実践編:

1. 見たい項目を選んだ後、**決定**を押す。
  - 「スタディ」が表示されます。
2. ◀ ▶ を押して、「問題」を選ぶ。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ◀ ▶ を使って、活用例など、他の項目を見することもできます。
4. **決定**を押す。
  - 画面にテスト結果(√×)が表示されます。
  - 正解を見るには、**戻る**を押して前の画面に戻した後、◀ ▶ を押して「正解」を選びます。
  - 次の問題に進むには、テスト結果が表示されているときに**決定**を押します。

### 応用編:

1. 見たい項目を選んだ後、**決定**を押す。
  - 問題が表示されます。
2. ◀ ▶ を押して、「正解例」を選ぶ。
  - 次の問題に進むには、**戻る**を2回押してカテゴリ選択の画面に戻ります。

## JLPT / ビジネス しごとの日本語(電話対応基礎編)

### これだけは知っておきたいこと【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### IN受ける:

### OUTかける:

### 共通:

1. 見たい項目を選んだ後、**決定**を押す。
2. 学習したい項目を選んだ後、**決定**を押す。
  - 「キーセンテンス」が表示されます。
3. ◀ ▶ を押して、「問題」を選ぶ。
  - 手順2で「リスニング」を選んだ場合、**音声** カイト を押し、音声を聞いてください。
4. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ◀ ▶ を使って、語彙など、他の項目を見することもできます。

5. **決定**を押す。
  - 画面にテスト結果(✓×)が表示されます。
  - 正解を見るには、**戻る**を押して前の画面に戻した後、**◀ ▶**を押して「正解」を選びます。
  - 次の問題に進むには、テスト結果が表示されているときに**決定**を押します。
  - 手順2で「モノログ」と「ロールプレイ」を選んだ場合、解答入力はありません。

## JLPT/ビジネス しごとの日本語(ビジネスマナー編)

日本の一般マナー：

日本のビジネスマナー：

1. 見たい項目を選んだ後、**決定**を押す。
  - 「ユニット」が表示されます。
2. **◀ ▶**を押して、「問題」を選ぶ。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - **◀ ▶**を使って、解説など、他の項目を見ることもできます。
4. **決定**を押す。
  - 画面にテスト結果(✓×)が表示されます。
  - 正解を見るには、**戻る**を押して前の画面に戻した後、**◀ ▶**を押して「正解」を選びます。
  - 次の問題に進むには、テスト結果が表示されているときに**決定**を押します。

ビジネスマナー○×確認問題100【パターン3】：

「問題」の画面が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「問題」が表示されているときに**◀ ▶**を押して、「正解」を見ることができます。


JLPT／ビジネス	テスト対策	日本語能力試験対策N1文法
JLPT／ビジネス	テスト対策	日本語能力試験対策N2文法
JLPT／ビジネス	テスト対策	日本語能力試験対策N3文法

## ■始めかた

最初の画面で ▲▼ で「学習/テスト/復習」を選んだ後、決定を押す。◀▶ で学習するモードを選ぶ。

### 学習：

- 問題または説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
  - 選んだ項目が問題の場合は「テスト」モード内の問題に切り替わります。

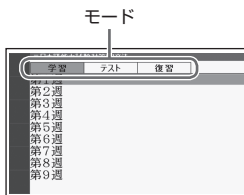

### テスト：

- ▲▼ で出題方法を選び、決定を押す。
- 問題が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
  - 「問題」の画面で◀▶を押して「正解」を選ぶと、正解が表示されます。
- 解答を入力する。
  - 選択肢から選んで解答する問題は、画面下部の選択肢から解答をタッチします。
  - 日本語を入力する問題は、キーボードまたは手書き入力を入力します。手書き入力のマスで問題が隠れて見えないときは、▲▼で表示内容を動かすことができます。
- 決定を押す。
  - 画面にテスト結果(✓×)を表示します。
  - 次の問題に進むには、テスト結果を表示しているときに決定します。なお、最終問題のときに決定を押すと、手順2の画面に戻ります。

## 復習：

1. **決定**を押す。

- 画面下部で選択されている項目に対応した問題リストを表示します。

正解: テストに正解した問題

不正解: テストに不正解した問題


チェック: チェックマーク※を付けた問題

※ 問題を選び、ソフトアイコン【チェック】タッチするたびにチェックマークのオン/オフが切り替わります。

- ◀ ▶を押すと、他の問題リストに切り替わります。

2. ▲ ▼ 前へ 次へ を押して復習したい問題を選んだ後、**決定**を押す。

- 学習情報を削除することができます。手順2のリスト表示中に **設定 削除** を押し、「項目情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

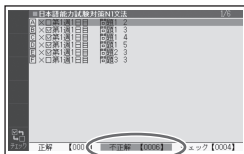

## ■いままでの成績を見るときは

総まとめの成績を確認することができます。

- 最初の画面から「成績」を選び、**決定**を押す。
- 成績が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。

## キーワード検索【パターン1】：


ことばの最初の何文字かを入力。

# 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「A&E」は、「aande」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間にスペース(空白)を入力します。 →「get」と「on」を使った検索は、「get on」と入力
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。


## つづりやピンインがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「曖昧検索」のとき、日本語のつづりや英語・ベトナム語のスペル、ピンインがあいまいな部分は、「?」(ワイルドカード)や「\*」(ブランクワード)で代用して検索できます。

- 「\*」は1カ所だけに入力できます。
- 「?」と「\*」を同時に使うことはできません。
- 「?」は日本語入力するとき、先頭文字として使用できません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ 144ページ

## 記号選択画面を使って「?」や「\*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**決定**を押してください。




- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

## 希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

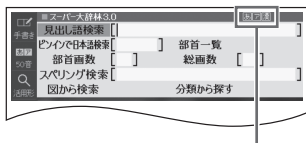

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
あ	ひらがな	a	アルファベット
ア	カタカナ	漢	中国語漢字
漢	日本語漢字		

## 手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)






- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あ ア 漢 など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 57ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

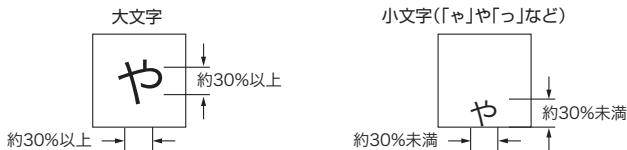

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

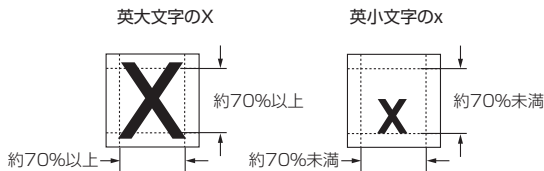

## よく似た文字の認識のされかた

- タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=へ・リ=りなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

困ったときは

お役立ち  
情報を見る

## アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l i	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

## こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**を使用しているか、ご確認の上、次の表を参考に対処してください。

### ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由（設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など）によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ <b>186</b> ページ

### ■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ <b>19</b> ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ
オートパワーオフ機能が働かない	APO設定を確認してください。→ <b>190</b> ページ プロジェクターと通信中、オートパワーオフ機能は働きません。→ <b>141</b> ページ
急に表示が消えてしまったり、「言語設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ  音声の再生・録音中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「言語設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ <b>186</b> ページ

困ったときは

お役立ち  
情報を見る

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。

## ■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。→ <b>138</b> ページ
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ <b>139</b> ページ

## ■発音

状態	原因と対処方法
音声がかえらない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ <b>115</b> ページ
	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ <b>115</b> ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン(ミニプラグ)を使用してください。 → <b>115</b> ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。 イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。 → <b>115</b> ページ

状態	原因と対処方法
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ <b>115</b> ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ
音声の再生・録音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声を再生または録音しました。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから20～30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→ <b>120</b> ページ

## ■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>186</b> ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ <b>194</b> ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ <b>194</b> ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → <b>57</b> ページ




困ったときは

お役立ち  
情報を見る

## こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ <b>138</b> ページ
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	次の操作をしてください。 ①  を押してライブラリーの画面に戻した後、  を押して日本語学習機の電源を切る。 ② 日本語学習機からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、日本語学習機にカードをセットする。 ④  を押して日本語学習機の電源を入れる。 なお、上記の操作を2～3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。 • 市販のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試してください。
メモリーデバイスに不具合が発生しました ご購入元へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 ご購入元へお問い合わせください
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました ご購入元へお問い合わせください	
液晶保護フィルムが正しく貼られていない 可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認して下さい フィルムが貼られていない場合は ご購入元へお問い合わせ下さい	本機をリセットしてみてください → <b>185</b> ページ

# 本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

## 1 本機を閉じる


## 2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

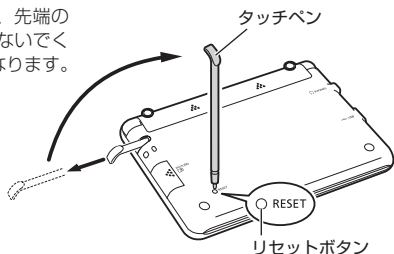

## 3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ 17ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 195ページ)。

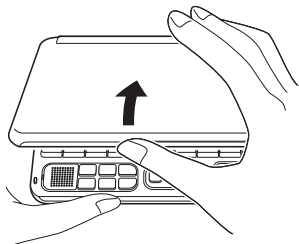

本機をリセットする

お役立ち  
情報を見る

# 本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

## 1 アルカリ単3形乾電池2本を用意する

## 2 本機を閉じる


## 3 電池ブタを取り外す

- 2箇所の子機部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

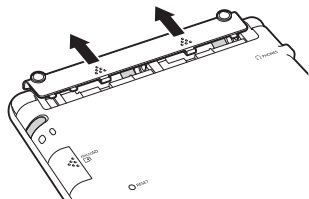

## 4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける


- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

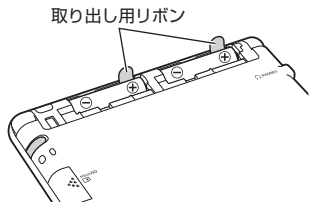



**5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

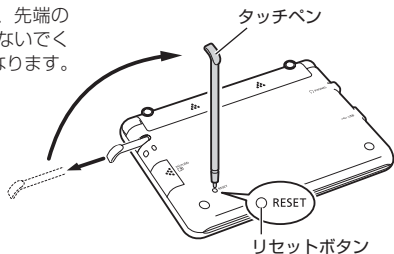
**6 本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作(→ **17**ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **195**ページ)。

# 外部から電源を取る(USB給電)


本機とパソコンを指定のUSBケーブル(CB-10USB)で接続し、パソコンから電源を取ることができます。

## USB給電に関するご注意

- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- USB給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に乾電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。

## パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

本機の電源を切り、USBケーブルを使って、図のように本機のUSBケーブル接続コネクタとパソコン“本体”のUSBポートを接続します。

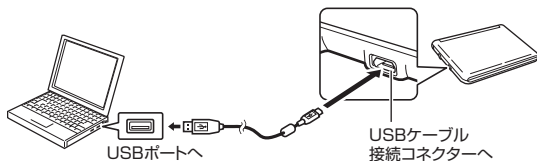

- パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「言語設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。



外部から電源を取る（USB給電）

お役立ち  
情報を見る

# 設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- HOME画面で「設定」を選ぶ(**HOME設定**)
- いずれかの辞典の最初の画面で「シフト」を押し、離してから  を押す (**辞典設定**)

HOME設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。操作の例については「設定の変更のしかた」(→ **193**ページ)をご覧ください。

## 設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- HOME設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。→ **195**ページ
- 設定項目のマークの見かた：
  - H**：HOME設定でのみ変更できる項目
  - 辞**：辞典設定でのみ変更できる項目

## ■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<b>OFF</b>	音は出ない
APO設定 (オートパワーオフ)	3分・ <b>6分</b> ・ 10分・15分・ 30分・45分・ 60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	<b>手動</b>	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される
言語設定	中国語/英語/ <b>日本語</b>	画面に表示されるメッセージ、画面タイトル、アイコンなどの言語を切り替えます。

項目	内容	説明
プレビュー設定 <b>辞</b>	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する → <b>41</b> ページ
	横に表示	
レイアウト設定 <b>辞</b>	詳細表示・標準表示・ <b>罫線表示</b> ・縦表示・ブックスタイル 縦表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する → <b>41</b> ページ
ユーザー名設定	<b>登録/変更</b>	• ユーザー名機能について → <b>196</b> ページ
	削除	
HOME壁紙 <b>H</b>	壁紙1 ~ 12	HOME画面の背景に表示する画像(壁紙)を設定する • 写真データを背景画像(壁紙)にすることもできます。 → <b>139</b> ページ
時刻 <b>H</b>	—	本機に内蔵された時計の時刻を設定する • 操作は「時計を合わせる」(→ <b>132</b> ページ)と同じです。
共通プレビュー設定 • ALL履歴プレビュー設定 • 成句検索プレビュー設定 • 例句検索プレビュー設定	下に表示	全辞典の履歴・成句検索・例文検索のプレビューの表示位置を設定する → <b>41</b> ページ
	横に表示	

## ■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1/5 ~ 5/5)を設定する → <b>195</b> ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階( <b>30秒</b> ・1分・3分)で設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調整」を行う → <b>194</b> ページ

## ■優先設定

項目	説明
例文優先表示設定	HOME画面や「便利な検索」におけるそれぞれの検索で優先的に表示する辞典を設定する
成句優先表示設定	
日本語例文優先表示設定	

- 発音の設定 → **123**ページ
- お買い上げ時の設定に戻す(初期化) → **195**ページ

# 設定の変更のしかた

## 辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。「言語設定」と「共通レビュー設定」はHOME画面またはメニュー画面から変更してください。


### 例) APO機能(オートパワーオフ機能)の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


#### 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

#### 2 **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

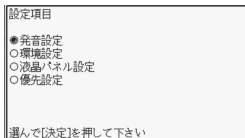

#### 3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**決定** を押す



#### 4 項目(ここでは「APO設定」)を選び、**決定** を押す

- 設定画面が表示されます。






#### 5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、**決定** を押す

## 例) 画面を調整する

## 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 **シフト** を押し、離してから  
**設定削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

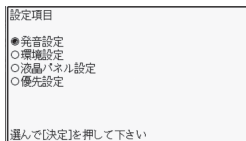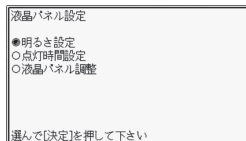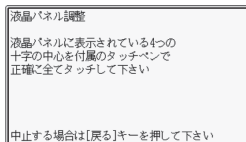3 「液晶パネル設定」を選び、  
**決定** を押す4 「液晶パネル調整」を選び、  
**決定** を押す

## 5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

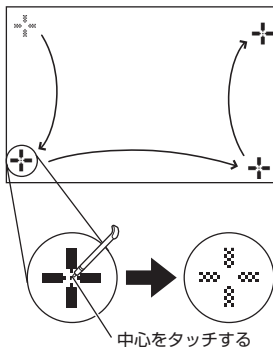



## HOME画面から設定を変更する

## 例) 画面の明るさを設定する

- 1 HOME画面を表示させ、「設定」を選び、「決定」を押す

・「設定」画面が表示されます。

- 2 ◀▶で「液晶パネル」を選ぶ



- 3 ▲▼で「明るさ」を選び、「決定」を押す

- 4 ▲▼で明るさを調整し、「決定」を押す



## 例) お買い上げ時の設定に戻す(初期化)


- ・言語設定・ユーザー名設定・時刻設定を除くすべてのHOME設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・本機の初期化は、HOME設定でのみ実行できます。

- 1 HOME画面を表示させ、「設定」を選び、「決定」を押す

・「設定」画面が表示されます。

- 2 ◀▶で「初期化」を選ぶ

- 3 ▲▼で「はい」を選び、「決定」を押す

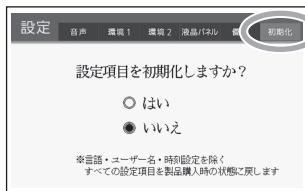

設定を変更する

お役立ち  
情報を見る

## ユーザー名機能について

本機は、HOME画面やメニュー画面、電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示する機能を持っており、日本語学習機の所有者を特定することができます。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。



## ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。


### ユーザー名の登録・変更

- 1 **[シフト]** を押し、離してから **[設定 削除]** を押す


●「設定項目」画面が表示されます。







- 2 **[環境設定]** を選び、**[決定]** を押す

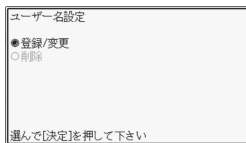- 3 **[ユーザー名設定]** を選び、**[決定]** を押す




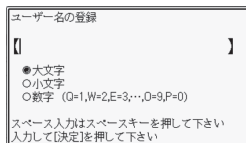


- 4 **[登録/変更]** を選び、**[決定]** を押す




- 5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する
  - ▲▼ で入力したい文字の種類 (大文字・小文字・数字) を切り替えることができます。
  - スペースを入力するには、 を押します。
  - 26文字まで入力できます。
- 6  を押す
  - 敬称の登録画面が表示されます。敬称の登録内容を選び、 を押します。
- 7 登録内容を確認する
  - 入力した内容を登録しない場合には「いいえ」を選び、 を押します。入力された内容は消去され、5の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び5から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、 を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。
- 8 「はい」が選ばれていることを確認し、 を押す
  - 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

## ユーザー名の削除

---





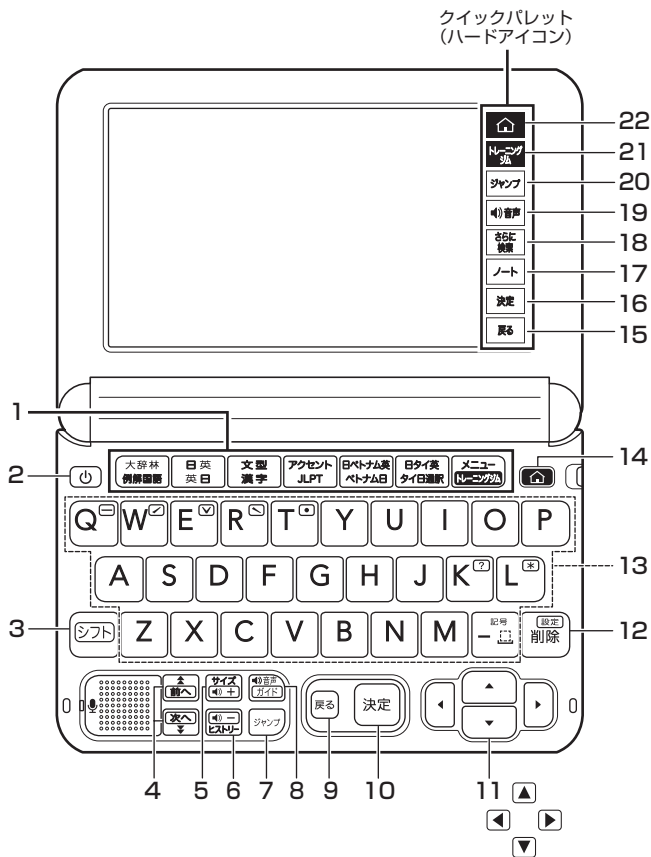




- 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる
- 2 「削除」を選び、 を押す
- 3 「はい」を選び、 を押す
  - ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
  - ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、 を押した後、 を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

# キー・アイコンの名前と働き



本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

- キー・アイコンのタイ語・ベトナム語の訳は「用語対訳表(日本語・タイ語・ベトナム語)」(→ 203ページ)をご覧ください。

	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。</li> <li>1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。</li> </ul>
2	 (電源) スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 19ページ</li> </ul>
3	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字キーに印刷されている声調記号(中国語入力用)、「?」や「*」など、このキーと同枠の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 55、177ページ</li> <li>辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 30ページ</li> </ul>
4	 (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 43ページ</li> <li>いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 46ページ</li> </ul>
5	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 45ページ</li> <li>発音の音量(大)を調節するときに押します。 → 115ページ</li> </ul>
6	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 68ページ</li> <li>発音の音量(小)を調節するときに押します。 → 115ページ</li> </ul>
7	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 76、77ページ</li> </ul>
8	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。→ 116ページ</li> <li>ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 144ページ</li> </ul>

	キー・アイコン	説明
9	キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>1つ前の画面に戻るときに押します。</li> <li>各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。</li> </ul>
10	キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 29、34ページなど</li> <li>辞典をHOME画面に登録するときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 31ページ</li> </ul>
11	キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 29ページ</li> </ul>
12	キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 54ページ</li> <li>本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 193ページ</li> </ul>
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字や数字を入力するときに使います。 → 53、56ページ</li> <li> について詳しくは、177ページを参照してください。</li> </ul>
14	(HOME) キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>HOME画面を表示するときに押します。→ 24ページ</li> </ul>
15	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>9の キーと同じ働きをします。</li> </ul>
16	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>10の キーと同じ働きをします。</li> </ul>
17	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面に登録するときにタッチします。→ 93ページ</li> </ul>
18	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→ 71、74、80ページ</li> </ul>
19	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>8の キーと同じ働きをします。</li> </ul>
20	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>7の キーと同じ働きをします。</li> </ul>
21	アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>「トレーニングジム」の最初の画面を表示するときにタッチします。→ 64、66ページ</li> </ul>
22	(HOME) アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>14の キーと同じ働きをします。</li> </ul>

# 日本語仮名ローマ字入力表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		Ji			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	い	え
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くゐ		くゑ	くゑ
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くゐ	くゑ	くゑ	くゑ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐゐ	ぐゑ	ぐゑ	ぐゑ
	GWA	GWI	GWU	GWEG	GWOG
しゃ行	しゃ		しゅ	しゑ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じゑ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちゐ	ちゅ	ちゑ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢゐ	ぢゅ	ぢゑ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO
づあ行 ヴア行	づあ づい づえ づお ヴア ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO


## 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA YシフトA	ゆ XYU YシフトU	よ XYO YシフトO	わ XWA WシフトA	








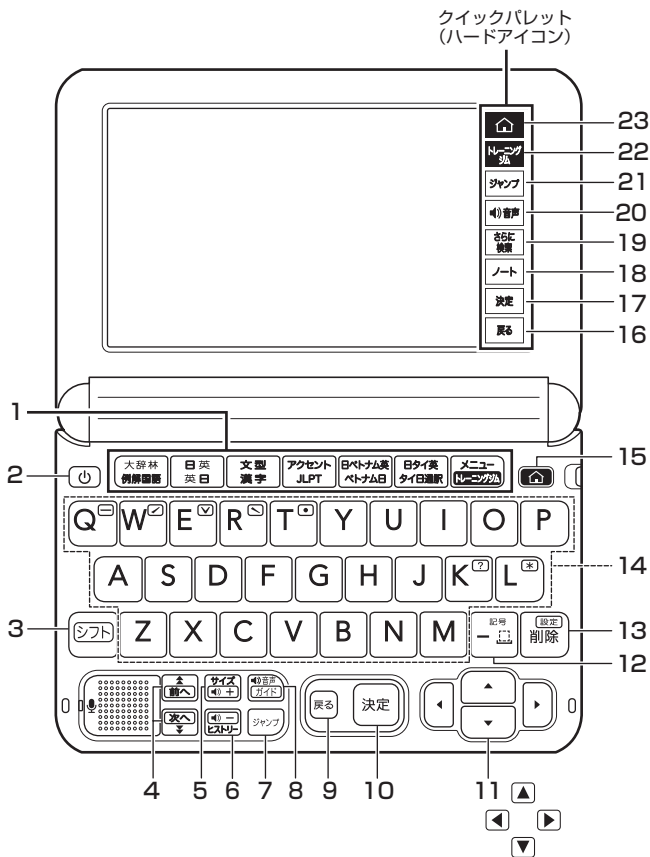



























つ XTU、XTSU、LTU TシフトU、TSシフトU
-----------------------------------



# 用語対訳表（日本語・タイ語・ベトナム語）



■キー・クイックパレット(ハードアイコン)

	日本語	タイ語	ベトナム語
1	辞典／モードキー	ปุ่มพจนานุกรม/โหมด	Các phím từ điển/ chế độ
2	 (電源)スイッチ	สวิตช์  (เปิดปิดเครื่อง)	Công tắc  (Nguồn)
3	シフト キー	ปุ่ม  (Shift)	Phím  (Đổi)
4	 (ページ送り)キー	ปุ่ม  (เลื่อน)	Các phím  (Cuộn)
5	 キー	ปุ่ม  (ขนาดข้อความ) (ระดับเสียง (+))	Phím  (Cỡ chữ) (Mức âm lượng (+))
6	 キー	ปุ่ม  (ประวัติ) (ระดับเสียง (-))	Phím  (Lịch sử) (Mức âm lượng (-))
7	ジャンプ キー	ปุ่ม  (ข้าม)	Phím  (Nhảy)
8	 キー	ปุ่ม  (ออดิโอ/คำแนะนำ)	Phím  (Âm thanh/Hướng dẫn)
9	 キー	ปุ่ม  (ย้อนกลับ)	Phím  (Quay lại)
10	 キー	ปุ่ม  (Enter)	Phím  (Nhập)
11	 キー	ปุ่มลูกศร	Các phím mũi tên
12	 キー	ปุ่ม  (สัญลักษณ์/ช่องว่าง)	Phím  (Biểu tượng/Khoảng trắng)
13	 キー	ปุ่ม  (ตั้งค่า/ลบ)	Phím  (Thiết lập/Xóa)
14	文字キー	ปุ่มตัวหนังสือ	Phím chữ cái
15	 (HOME)キー	ปุ่ม  (HOME)	Phím  (HOME)
16	【戻る】アイコン	ไอคอน ย้อนกลับ	Biểu tượng Quay lại
17	【決定】アイコン	ไอคอน Enter	Biểu tượng Nhập
18	【ノート】アイコン	ไอคอน โน้ต	Biểu tượng Ghi chú
19	【さらに検索】アイコン	ไอคอน ค้นหาอีกครั้ง	Biểu tượng Tìm kiếm thêm
20	【  音声】アイコン	ไอคอน ออดิโอ	Biểu tượng Âm thanh

	日本語	タイ語	ベトナム語
21	【ジャンプ】アイコン	ไอคอน ข้าม	Biểu tượng Nhảy
22	【トレーニングジム】 アイコン	ไอคอน ยิมฝึกภาษาญี่ปุ่น	Biểu tượng Phòng rèn luyện tiếng Nhật
23	【🏠】(HOME) アイコン	ไอคอน HOME	Biểu tượng HOME

## ■画面に表示される記号

日本語	タイ語	ベトナム語
解説(解説)	ความคิดเห็น	Bình luận
成句(成句)	วลี	Cụm từ
用例(用例)	ตัวอย่าง	Ví dụ
🔊(音声)	ออกดีโอ	Âm thanh
ネイティブ(ネイティブ)	เสียงเจ้าของภาษา	Giọng bản xứ
テキスト(テキスト)	อ่าน	Đọc
サーチ(サーチ)	ค้นหาการออกเสียง	Tìm phát âm
英語(英語)(言語)	ภาษาอังกฤษ/ภาษา	Tiếng Anh/Ngôn ngữ
ジャンプ(ジャンプ)	ข้าม	Nhảy
ヒストリー(ヒストリー)	ประวัติ	Lịch sử
ズーム(ズーム)	ขยายภาพ	Thu phóng
ガイド(ガイド)	แนะนำ	Hướng dẫn
全表示(全表示)	แสดงทั้งหมด	Hiển thị tất cả
語順(語順)	คำสั่ง	Thứ tự từ
連続(連続)	ต่อเนื่อง	Tiếp tục
メモ(メモ)	บันทึกช่วยจำ	Memo

## ■主な検索項目

日本語	タイ語	ベトナム語
見出し語検索	ค้นหาคำหลัก	Tìm từ mục
成句検索	การค้นหาวลี	Tìm cụm từ
例文検索	การค้นหตัวอย่าง	Tìm ví dụ
曖昧検索	การตรวจตัวสะกด	Kiểm tra chính tả

## ■設定項目

日本語	タイ語	ベトナム語
発音設定	การตั้งค่าการออกเสียง	Thiết lập phát âm
発音速度設定	ความเร็วในการออกเสียง	Thiết lập tốc độ phát âm
発音言語設定	การตั้งค่าการออกเสียง ภาษา	Thiết lập ngôn ngữ phát âm
音量設定	ระดับเสียง	Thiết lập âm lượng
マイク感度設定	การตั้งค่าความไวของ ไมโครโฟน	Thiết lập độ nhạy của micro
暗記カード音声登録設定	การตั้งค่าการ์ดความจำ เสียง	Thiết lập phát âm Thẻ ghi nhớ
環境設定	การกำหนดค่า	Cấu hình
キー入力音設定	คีย์โชนเสียง	Thiết lập âm phím
APO設定	ปิดอัตโนมัติ	Thiết lập tắt nguồn tự động
手書き認識設定	การตั้งค่าการรับรู้อการเขียน ด้วยลายมือ	Thiết lập nhận dạng chữ viết tay
言語設定	การตั้งค่าภาษา	Thiết lập ngôn ngữ
プレビュー設定	การตั้งค่าตัวอย่าง	Thiết lập xem trước
レイアウト設定	การตั้งค่าเค้าโครง	Thiết lập bố cục
ユーザー名設定	ชื่อผู้ใช้	Thiết lập tên người dùng
HOME壁紙	ภาพพื้นหลัง HOME	Hình nền HOME
時刻	วันที่/เวลา	Ngày/Giờ
共通プレビュー設定 • ALLヒストリープレ ビュー設定 • 成句検索プレビュー設定 • 例句検索プレビュー設 定	ชุดตัวอย่างการดูก่อนทั่วไป • ตัวอย่างการดูก่อน (ประวัติทั้งหมด) • ตัวอย่างการดูก่อน (การค้นหาวลี) • ตัวอย่างการดูก่อน (การค้นหาตัวอย่าง)	Thiết lập xem trước chung • Thiết lập xem trước (Tất cả lịch sử) • Thiết lập xem trước (Tìm cụm từ) • Thiết lập xem trước (Tìm ví dụ)

日本語	タイ語	ベトナム語
液晶パネル設定	การตั้งค่าแผงแอลซีดี	Thiết lập màn hình LCD
明るさ設定	การตั้งค่าความสว่าง	Thiết lập độ sáng
点灯時間設定	การตั้งระยะเวลา การส่องสว่าง	Thiết lập thời gian chiếu sáng
液晶パネル調整	แผงควบคุมแอลซีดี	Điều chỉnh màn hình LCD
優先設定	การตั้งค่าลำดับความสำคัญ	Thiết lập quyền ưu tiên
例文優先表示設定	การตั้งค่าค้นหาตัวอย่าง	Thiết lập tìm ví dụ
成句優先表示設定	การตั้งค่าค้นหาวลี	Thiết lập tìm cụm từ
日本語例文優先表示設定	การตั้งค่าค้นหาตัวอย่าง ภาษาญี่ปุ่น	Thiết lập tìm ví dụ tiếng Nhật
初期化	การตั้งค่าเริ่มต้น	Khởi tạo

## 仕様

- 表示：800×480ドットTFTカラー液晶表示
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB  
- 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024<sup>2</sup>バイト、  
1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2	
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約180時間	
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約80時間	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ3	約15時間
		画面の明るさ5	約4時間

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入出力の使用回数)により変動します。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 計算機機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
  - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー/時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ(縦×横×厚さ)：148.0×105.5×15.7mm(閉時、最薄部)、厚さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量：約265g(電池含む)

## 指定品

- micro USBケーブル(CB-10USB)

## オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の日本語音声読み上げ機能は、株式会社アニモのFineSpeech Basicを使用しています。(FineSpeechは富士通株式会社の登録商標です。

音声読み上げ機能は、文章の読み上げにおいて完璧な機能を保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、利益損失、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

仕様

お役立ち  
情報を見る

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ宋体」を採用しております。「イワタ宋体」は、株式会社イワタの登録商標です。



**HI CORPORATION**



**CASIO®**

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MO1708-A

© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.